


Wilo-Rexa PRO



- es Instrucciones de instalación y funcionamiento
- pt Manual de Instalação e funcionamento
- nl Inbouw- en bedieningsvoorschriften
- da Monterings- og driftsvejledning
- no Monterings- og driftsveiledning
- fi Asennus- ja käyttöohje
- el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

- hr Upute za ugradnju i uporabu
- sr Uputstvo za ugradnju i upotrebu
- sk Návod na montáž a obsluhu
- et Paigaldus- ja kasutusjuhend
- lv Uzstādīšanas un ekspluatācijas instrukcija
- **bg** Инструкция за монтаж и експлоатация
- **uk** Інструкція з монтажу та експлуатації

Fig. 1

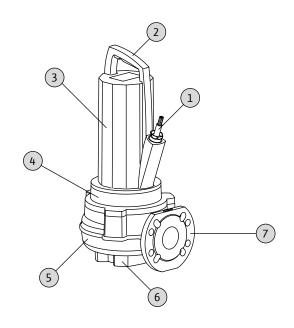

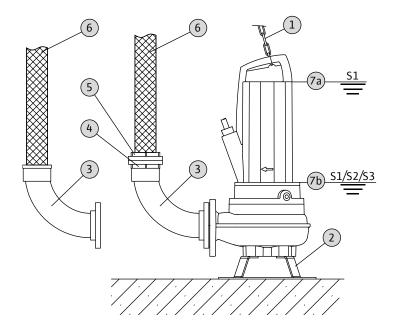
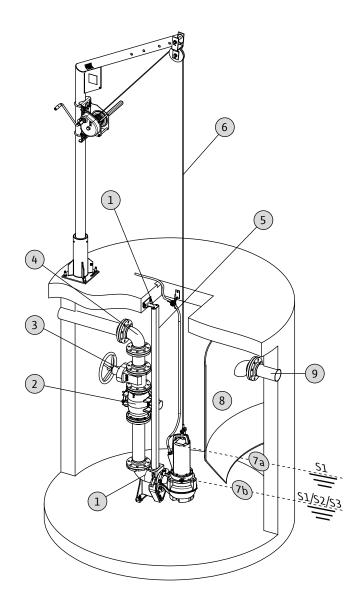
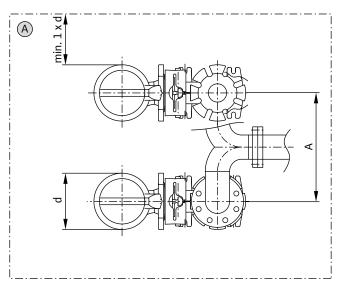


Fig. 2







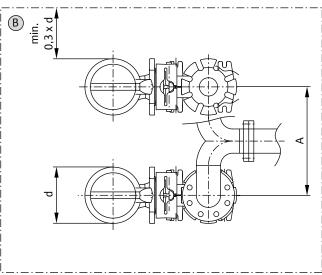


Fig. 4 Fig. 5

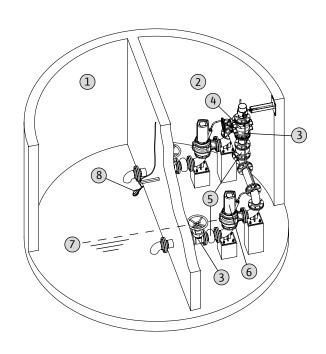

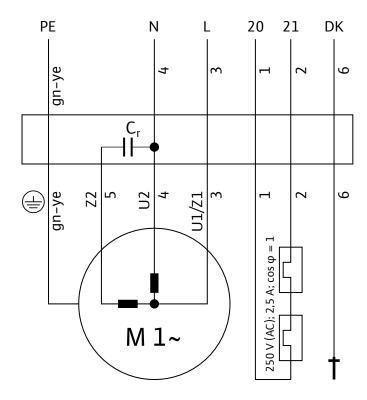

11


10


DIN 44082

DK

9

Fig. 6 Fig. 7

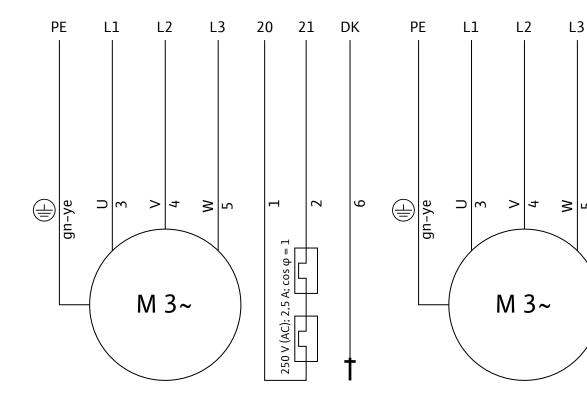

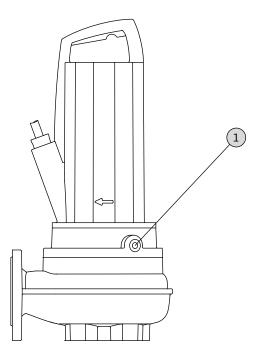

1.	Int	rodução	36
	1. 1.	Sobre este documento	36
	1. 2.	Qualificação de pessoal	36
	1. 3.	Direitos de autor	36
	1. 4.	Reserva de alterações	36
	1. 5.	Garantia	36
2.		gurança	37
	2. 1.	Instruções e indicações de segurança	37
	2. 2.	Segurança geral	37
	2. 3.	Trabalhos eléctricos	38
	2. 4.	Dispositivos de segurança e de monitorização	38
	2. 5.	Comportamento durante o funcionamento	38
	2. 6.	Fluidos	38
	2. 7.	Pressão acústica	39
	2. 8.	Normas e directivas aplicadas	39
	2. 9.	Identificação CE	39
3.	De	scrição do produto	39
	3. 1.	Utilização prevista e âmbitos de aplicação	39
	3. 2.	Estrutura	40
	3. 3.	Funcionamento em atmosferas explosivas	40
	3. 4.	Modos de funcionamento	41
	3. 5.	Especificações técnicas	41
	3. 6.	Código do modelo	41
	3. 7.	Equipamento fornecido	42
	3. 8.	Acessórios	42
4.	Tra	ansporte e armazenamento	42
	4. 1.	Fornecimento	42
	4. 2.	Transporte	42
	4. 3.	Armazenamento	42
	4. 4.	Devolução	43
5.	Inc	talação	43
٥.	5. 1.	Considerações gerais	43
	5. 2.	Tipos de instalação	43
	5. 3.	Montagem	43
	5. 4.	Protecção contra funcionamento a seco	47
	5. 5.	Ligação eléctrica	47
	5. 6.	Protecção do motor e tipos de arranque	49
6.		ranque	50
	6. 1.	Sistema eléctrico	50
	6. 2.	Controlo do sentido de rotação	50
	6. 3.	Controlo do nível	50
	6. 4.	Funcionamento em áreas com risco de	
		explosão	50
	6. 5.	Arranque	51
	6. 6.	Comportamento durante o funcionamento	51
7.	C ~	locação fora de funcionamento/remoção	52
·	7. 1.	Paragem temporária	52
	7. 1.	Paragem permanente para trabalhos de manut	
		ção ou armazenamento	52
	7. 3.	Desmontagem	52
	7. 4.	Devolução/armazenamento	53

	7. 5.	Remoção	53
8.	Co	onservação	53
	8. 1.	Meios de funcionamento	54
	8. 2.	Datas de manutenção	54
	8. 3.	Trabalhos de manutenção	55
9.	Lo	calização e eliminação de avarias	56
10	. An	пехо	57
	10 .1.	Funcionamento com conversores de frequênc	cia57
	10 .2.	Aprovação Ex	58
	10 .3.	Peças de substituição	60

Portugués INTRODUÇÃO

1. Introdução

1.1. Sobre este documento

A língua do manual de funcionamento original é o alemão. Todas as outras línguas deste manual são uma tradução do manual de funcionamento original.

O manual encontra-se dividido em capítulos, que podem ser consultados no índice. Cada capítulo tem um título descritivo que lhe facilita reconhecer a informação que cada um dos respectivos capítulos contém.

Uma cópia da declaração CE de conformidade está incluída neste manual de funcionamento.

No caso de uma alteração técnica não acordada por nós dos componentes descritos na mesma, esta declaração perde a sua validade.

1.2. Qualificação de pessoal

Todos os funcionários que trabalham na ou com a bomba têm de estar qualificados para estes trabalhos, nomeadamente os trabalhos eléctricos têm de ser efectuados por um electricista devidamente qualificado. Todos os funcionários devem ter a idade legal.

Como base, o pessoal de operação e de manutenção deve seguir adicionalmente as normas nacionais de prevenção de acidentes.

Tem de se garantir que o pessoal leu e compreendeu as instruções constantes deste manual de funcionamento e manutenção; se necessário, o manual terá de ser pedido ao fabricante no respectivo idioma.

Esta bomba não se destina ao uso por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, ou que tenham falta de experiência e/ou conhecimento, a menos que estas sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança e que tenham recebido instruções sobre a utilização da bomba.

As crianças têm de ser supervisionadas de modo a garantir que não brincam com a bomba.

1.3. Direitos de autor

O fabricante detém os direitos de autor deste manual de funcionamento e manutenção. Este manual de funcionamento e manutenção destinase ao pessoal de instalação, de operação e de manutenção. Contém prescrições e desenhos técnicos que não podem ser integral ou parcialmente reproduzidos, distribuídos ou utilizados para fins de concorrência, nem facultados a terceiros. As figuras utilizadas podem divergir do original, servindo apenas para fins de ilustração exemplificativa das bombas.

1.4. Reserva de alterações

O fabricante reserva-se o direito de proceder a alterações técnicas nos equipamentos e/ou componentes. Este manual de funcionamento e manutenção refere-se à bomba indicada na folha de rosto.

1.5. Garantia

Em geral, aplica-se o disposto nas "Condições gerais de venda" actuais no que diz respeito à garantia. Poderá encontrá-las em: www.wilo.com/legal

Qualquer indicação em contrário tem de ser estabelecida contratualmente, devendo ser tratada primeiro.

1.5.1. Considerações gerais

O fabricante compromete-se a eliminar qualquer falha nas bombas por ele comercializadas no caso de um ou vários dos seguintes pontos:

- Defeitos de qualidade do material, de fabrico e/ou de construção;
- Os defeitos foram comunicados por escrito ao fabricante dentro do prazo de garantia acordado;
- A bomba foi utilizada exclusivamente sob as condições de utilização previstas;
- Todos os dispositivos de monitorização foram ligados e verificados antes do arranque.

1.5.2. Tempo de garantia

O período de vigência da garantia está definido nas "Condições gerais de venda".

Qualquer indicação em contrário terá de ser estabelecida contratualmente!

1.5.3. Peças de substituição, montagens suplementares e remodelações

Só podem ser utilizadas peças originais do fabricante para fins de reparação, substituição, bem como montagens suplementares e remodelações. As montagens suplementares e as remodelações arbitrárias ou a utilização de peças não originais podem causar danos graves na bomba e/ou provocar danos pessoais.

1.5.4. Manutenção

Os trabalhos de manutenção e de inspecção prescritos devem ser executados regularmente. Estes trabalhos podem realizados exclusivamente por pessoas devidamente instruídas, qualificadas e autorizadas.

1.5.5. Danos no produto

Os danos e as falhas que comprometam a segurança têm de ser eliminados de imediato e adequadamente pelo pessoal devidamente formado para o efeito. A bomba só pode ser utilizada em perfeitas condições técnicas.

Por norma, as reparações devem ser realizadas exclusivamente pelo serviço de assistência da Wilo!

1.5.6. Exoneração de responsabilidade

Não será assumida qualquer garantia ou responsabilidade por danos na bomba, caso se verifique uma ou mais das seguintes situações:

- Concepção deficiente por parte do fabricante baseada em indicações insuficientes e/ou incorrectas do operador ou do adjudicador
- Incumprimento das indicações de segurança e das instruções de operação constantes deste manual de funcionamento e manutenção

SEGURANÇA Portugués

- Utilização inadequada
- Armazenamento e transporte inadequados
- Montagem e desmontagem incorrectas
- · Manutenção deficiente
- Reparação inadequada
- Terreno para construção ou trabalhos de construção deficientes
- Influências químicas, electrotécnicas e eléctricas
- Desgaste

A responsabilidade do fabricante exclui assim qualquer responsabilidade relativamente a danos pessoais, materiais e/ou de propriedade.

2. Segurança

Este capítulo apresenta todas as indicações gerais de segurança e instruções técnicas em vigor. Além disso, estão disponíveis indicações de segurança e instruções técnicas específicas em todos os capítulos. Durante as diversas fases (instalação, funcionamento, manutenção, transporte, etc.) da bomba, é necessário respeitar e cumprir todas as indicações e instruções! Cabe ao operador certificar-se de que todo o pessoal respeita as respectivas indicações e instruções.

2.1. Instruções e indicações de segurança

Este manual contém instruções e indicações de segurança para evitar danos materiais e pessoais. Para que o pessoal consiga identificá-las claramente, as instruções e as indicações de segurança são distinguidas da seguinte forma:

- As instruções são apresentadas a "negrito" e referem-se directamente ao texto ou à secção anterior.
- As indicações de segurança são apresentadas de modo ligeiramente "avançado e a negrito", começando sempre com uma advertência.

Perigo

Podem ocorrer ferimentos muito graves ou fatais!

· Cuidado

Podem ocorrer ferimentos muito graves!

Atenção

Podem ocorrer ferimentos.

- Atenção (indicação sem símbolo)
 Podem ocorrer danos materiais avultados, não estando excluído um dano total!
- As indicações de segurança que alertam para danos pessoais são apresentadas a preto e possuem sempre um símbolo de segurança. Como símbolos de segurança são utilizados sinais de perigo, de proibição ou de obrigação.
 Exemplo:



Símbolo de perigo: Perigo geral



Símbolo de perigo, p. ex., corrente eléctrica



Símbolo de proibição, p. ex., entrada proibida!



Símbolo de obrigação, p. ex., usar protecção

Os símbolos utilizados para os símbolos de segurança correspondem às directivas e às prescrições gerais válidas, p. ex., DIN, ANSI.

 As indicações de segurança que remetem apenas para danos materiais são apresentadas com letras cinzentas e sem símbolos de segurança.

2.2. Segurança geral

- Não pode proceder sozinho à montagem ou desmontagem da bomba em divisões e danos. Tem de estar sempre presente uma segunda pessoa.
- Quaisquer trabalhos (montagem, desmontagem, manutenção, instalação) só podem ser realizados com a bomba desligada. A bomba tem de ser desligada da rede eléctrica e protegida contra a reactivação. Todas as peças rotativas têm de estar paradas.
- O operador tem de comunicar de imediato qualquer falha ocorrida ou irregularidade ao seu superior hierárquico.
- No caso de falhas que comprometam a segurança, o operador tem de parar imediatamente a bomba.
 Estão incluídas as seguintes situações:
 - falhas dos dispositivos de segurança e/ou de monitorização;
 - · danos em peças importantes;
 - danos em dispositivos eléctricos, cabos e isolamentos.
- As ferramentas e outros objectos devem ser guardados exclusivamente nos locais previstos para o efeito, a fim de se garantir uma operação segura.
- Nos trabalhos em espaços fechados, é necessária uma ventilação suficiente.
- Durante os trabalhos de soldadura e/ou trabalhos com aparelhos eléctricos, deve certificar-se de que não existe perigo de explosão.
- Por norma, só podem ser utilizados dispositivos de içamento comercializados e aprovados para o efeito
- Os dispositivos de içamento devem ser adaptados às respectivas condições (clima, dispositivo de engate, carga, etc.) e guardados com cuidado.
- Os equipamentos de trabalho móveis para levantar cargas devem ser utilizados de modo a que a estabilidade dos mesmo seja garantida durante a sua utilização.
- Durante a utilização de equipamentos de trabalho móveis para levantar cargas não guiadas, devem ser tomadas medidas para evitar que estas tombem, se desloquem, escorreguem, etc.
- Devem ser tomadas medidas para impedir que alguém se coloque por baixo de cargas suspensas.
 Além disso, é proibido deslocar cargas suspensas por cima de locais de trabalho nos quais se encontrem pessoas.

Portugués SEGURANÇA

- Ao utilizar equipamentos de trabalho móveis para levantar cargas, tem de se encarregar uma segunda pessoa da coordenação dos movimentos sempre que necessário (p. ex., devido à falta de visibilidade).
- A carga a levantar tem de ser transportada de modo a que não magoe ninguém em caso de falha de energia. Além disso, este tipo de trabalhos realizado no exterior tem de ser interrompido caso as condições climatéricas piorem.

Estas indicações devem ser estritamente seguidas. Em caso de incumprimento, podem ocorrer danos pessoais e/ou danos materiais graves.

2.3. Trabalhos eléctricos



PERIGO devido a corrente eléctrica!
Existe perigo de morte em caso de manuseamento indevido da corrente durante os
trabalhos em componentes eléctricos! Estes
trabalhos apenas devem ser realizados por um
electricista devidamente qualificado.

ATENÇÃO à humidade!

A penetração de humidade no cabo danifica a bomba e o próprio cabo. Nunca mergulhe a ponta do cabo num líquido e proteja-a contra a penetração de humidade. Os fios que não são utilizados têm de ser isolados!

As nossa bombas funcionam com corrente monofásica ou trifásica. Devem ser respeitadas as directivas, normas e prescrições aplicáveis a nível nacional (p. ex., VDE 0100), bem como as prescrições das empresas produtoras e distribuidoras de energia (EVO) locais.

O operador tem de ser instruído sobre a alimentação eléctrica da bomba, bem como sobre as possibilidades de desactivação. No caso de motores de corrente trifásica, é necessário instalar um disjuntor no local. Recomenda-se a instalação de um disjuntor FI (RCD). Se existir a possibilidade de alguém entrar em contacto com a bomba e o fluido (p. ex., em estaleiros), a ligação **tem** de ser adicionalmente protegida com um disjuntor FI

Para a ligação, é necessário respeitar o capítulo "Ligação eléctrica". As indicações técnicas têm de ser estritamente seguidas! As bombas têm de ser sempre ligadas à terra.

Se a bomba tiver sido desligada por um órgão de protecção, esta só pode ser novamente ligada após a eliminação da falha.

Na ligação da bomba à instalação de distribuição eléctrica, especialmente se forem utilizados aparelhos electrónicos, tais como uma unidade de comando de arranque suave ou conversores de frequência, as normas dos fabricantes dos aparelhos de distribuição devem ser respeitadas, cumprindo os requisitos de compatibilidade electromagnética (CEM). Pode, eventualmente, ser necessário tomar medidas especiais de blindagem

para os condutores de alimentação de corrente e de comando (p. ex., cabos blindados, filtros, etc.). A ligação só pode ser estabelecida se os aparelhos de distribuição cumprirem as normas harmonizadas da UE. Os aparelhos de comunicação móvel podem causar falhas no equipamento.



CUIDADO com a radiação electromagnética! Existe perigo de morte para portadores de pacemaker devido à radiação electromagnética. É necessário colocar placas com a devida indicação no equipamento e avisar as pessoas em causa!

2.4. Dispositivos de segurança e de monitorização

As bombas estão equipadas com uma motorização térmica da bobinagem e da estanquidade do motor. Se o motor ficar demasiado quente durante o funcionamento ou se entrar líquido para dentro do motor, a bomba desliga-se.

Estes dispositivos têm de ser ligados pelo electricista e verificados quanto ao seu correcto funcionamento antes do arranque.

O pessoal tem de ser instruído sobre os dispositivos montados e a sua função.

ATENÇÃO!

A bomba não pode ser operada se os dispositivos de monitorização tiverem sido removidos, estiver danificados e/ou não funcionarem!

2.5. Comportamento durante o funcionamento

Durante a operação da bomba, deve respeitar-se a legislação e as normas relativas à segurança no trabalho, à prevenção de acidentes e ao manuseamento de máquinas eléctricas em vigor no local de utilização. No interesse de um fluxo de trabalho seguro, o operador deve determinar a divisão do trabalho do pessoal. Todo o pessoal é responsável pelo cumprimento das prescrições. Devido às condições de construção, as bombas centrífugas possuem peças rotativas de livre acesso. Durante o funcionamento, podem for-



CUIDADO com esmagamentos e cortes de membros do corpo!

mar-se arestas vivas nestas peças.

Nas peças rotativas do sistema hidráulico podem formar-se arestas vivas, causando esmagamentos e cortes de membros do corpo.

- Nunca coloque a mão no sistema hidráulico durante o funcionamento.
- Antes dos trabalhos de manutenção ou reparação, pare a bomba, desligue-a da corrente e proteja-a contra uma reactivação não autorizada
- Aguarde, até as peças rotativas pararem!

2.6. Fluidos

Todos os fluidos apresentam características diferentes em termos de composição, agressividade, abrasividade, teor de matéria em seco e outros aspectos. Por norma, as nossas bombas podem

ser aplicadas em muitas áreas. No entanto, é necessário ter em conta que uma eventual alteração dos requisitos (densidade, viscosidade, composição geral) pode levar à modificação de muitos parâmetros de funcionamento da bomba.

Durante a utilização e/ou mudança da bomba para outro fluido, devem ser respeitados os seguintes pontos:

 No caso de empanque mecânico danificado, o óleo da câmara de vedação pode entrar para o fluido.

Não é permitida a utilização para água potável!

- As bombas que foram utilizadas em águas contaminadas têm de ser bem lavadas antes de serem aplicadas noutros fluidos.
- Por norma, as bombas que foram utilizadas em fluidos com excrementos e/ou nocivos para a saúde, têm de ser descontaminadas antes de serem aplicadas noutros fluidos.

É necessário verificar se a respectiva bomba ainda pode ser utilizada noutro fluido.

2.7. Pressão acústica

Dependendo do respectivo tamanho e da potência (kW), a bomba possui uma pressão acústica de cerca de 70 dB (A) a 90 dB (A) durante o funcionamento.

No entanto, a pressão acústica real depende de vários factores, nomeadamente da profundidade de montagem, da instalação, da fixação de acessórios e tubagens, bem como do ponto de funcionamento, da profundidade de imersão, etc. Recomendamos que o operador realize uma medição adicional no local de trabalho, quando a bomba estiver a trabalhar no seu ponto de funcionamento e sob todas as condições de funcionamento.



ATENÇÃO: Usar protecção acústica! Segundo as leis e as normas em vigor, é obrigatória uma protecção acústica a partir de uma pressão acústica de 85 dB (A)! O operador tem de garantir que tal é respeitado!

2.8. Normas e directivas aplicadas

A bomba está em conformidade com diversas directivas europeias e normas harmonizadas. Consulte os dados detalhados na Declaração CE de conformidade.

Além disso, na utilização, montagem e desmontagem da bomba, são tomadas como base outras normas adicionais.

2.9. Identificação CE

O símbolo CE está aplicado na placa de identificação.

3. Descrição do produto

A bomba foi concebida com grande cuidado e está sujeita a um controlo de qualidade constante. A instalação e a manutenção correctas garantem um funcionamento isento de falhas.

3.1. Utilização prevista e âmbitos de aplicação



PERIGO devido a corrente eléctrica Durante a utilização da bomba em piscinas ou outros tanques transitáveis por pessoas, existe perigo de morte por choque eléctrico. Devem ser respeitados os seguintes pontos:

- É estritamente proibida a utilização enquanto estiverem pessoas no tanque!
- Se não estiver ninguém no tanque, é necessário tomar as medidas de protecção em conformidade com a norma DIN VDE 0100-702.46 (ou as respectivas normas nacionais).



PERIGO devido a fluidos explosivos! Está totalmente interdito o transporte de fluidos explosivos (p. ex., gasolina, petróleo, etc.). As bombas não foram concebidas para estes fluidos!

As bombas de motor submersível Wilo-Rexa PRO... destinam-se ao transporte, no funcionamento intermitente e contínuo, de:

- · águas sujas e residuais,
- · águas residuais com excrementos,
- águas residuais municipais e industriais,
- lamas até um teor máx. de matéria em seco de 8% (dependendo do tipo)
 na drenagem doméstica e de terrenos conforme a (DIN) EN 12050 (em conformidade com as normas específicas do país, p. ex., DIN EN 12050-1), bem como em poços e tanques.

As bombas de motor submersível não podem ser usadas para o transporte de:

- água potável,
- fluidos com substância duras, tais como pedras, madeira, metais, areia, etc.,
- fluidos facilmente inflamáveis e explosivos em estado puro

Uma utilização prevista inclui também o cumprimento destas instruções. Qualquer outra utilização é considerada inadequada.

3.1.1. Indicação relativa ao cumprimento da DIN EN 12050-1

Dimensão DN 50

As bombas da dimensão DN 50 (V05) cumprem apenas os requisitos da norma EN 12050-1.

Dimensão DN 65

As bombas da dimensão DN 65 (V06) possuem uma flange combinada DN 65/80. Para o cumprimento dos requisitos da norma DIN EN 12050–1, tem de ser prevista uma tubagem DN 80 no lado da pressão. Por essa razão, o orifício DN 65 vem fechado de fábrica com rebites.

Quando a bomba for utilizada no âmbito de aplicação da DIN EN 12050-1, os rebites não podem ser removidos.

Se os rebites forem removidos, a bomba deixa de cumprir os requisitos da DIN EN 12050-1,

passando a preencher apenas os requisitos da EN 12050-1.

Dimensão DN 80 e superior

As bombas a partir da dimensão DN 80 (V08, ...) cumprem os requisitos da norma DIN EN 12050-1.

3.2. Estrutura

As bombas Wilo-Rexa são bombas submersíveis para águas residuais que podem ser operadas na vertical, em instalação húmida estacionária e móvel, bem como na vertical, em instalação estacionária em poço seco.

Fig. 1.: Descrição

1	Cabo	5	Corpo hidráulico
2	Pega	6	Ligação de sucção
3	Corpo do motor	7	Ligação da pressão
4	Corpo de vedação		

3.2.1. Sistema hidráulico

Sistema hidráulico centrífugo com impulsor de canal aberto e ligação no lado da pressão como conexão de flange horizontal.

O sistema hidráulico não é auto-ferrante, ou seja, o fluido tem de entrar autonomamente ou com pressão inicial.

3.2.2. Motor

Os motores utilizados são motores de rotor seco na versão de corrente monofásica ou trifásica. O arrefecimento é feito através do fluido circundante. O calor é emanado a partir do corpo do motor directamente para o fluido. É possível a emersão do motor durante o funcionamento.



NOTA

No caso de emersão do motor, devem ser respeitadas e cumpridas as indicações relativas ao "Modo de funcionamento emerso"!

Nos motores de corrente monofásica, o condensador de funcionamento está integrado num aparelho de distribuição externo do condensador, no cabo de ligação.

O cabo de ligação tem um comprimento de 10 m, possui fundição hermética longitudinal e está disponível nas seguintes versões:

- Cabo com ficha
- Extremidade de cabo livre

3.2.3. Dispositivos de monitorização

Monitorização da câmara do motor:

A monitorização da câmara do motor indica a entrada de água na câmara do motor.

· Monitorização térmica do motor:

A monitorização térmica do motor protege a bobinagem do motor contra o sobreaquecimento. De série, são aplicados sensores bimetálicos para o efeito. Estes motores podem ser opcionalmente equipados com sensores PTC. Adicionalmente, o motor pode ser equipado com um eléctrodo de barra externo para a monitorização da câmara. Este indica uma entrada de água na câmara de vedação através do empanque mecânico no lado do fluido.

3.2.4. Vedação

A vedação do lado do fluido e da câmara do motor é garantida através de dois empanques mecânicos. A câmara de vedação entre os empanques mecânicos está abastecida com óleo branco medicinal que não prejudica o meio ambiente.

3.2.5. Materiais

Corpo do motor: EN-GJL-250
Corpo hidráulico EN-GJL 250

Impulsor: EN-GJL 250Extremidade do veio: 1.4021

· Vedantes estáticos: Polibutadieno-acrilonitrilo

Vedação

No lado da bomba: SiC/SiCNo lado do motor: C/MqSiO4

3.2.6. Ficha integrada

Na versão "P", está montada uma ficha de ligação à terra nos motores de corrente monofásica e uma ficha CEE.

Estas fichas foram concebidas para a utilização em tomadas de ligação à terra ou CEE e não são à prova de inundações.

ATENÇÃO à humidade!

Se penetrar humidade na ficha, esta fica danificada. Nunca mergulhe a ficha num líquido e proteja-a contra a penetração de humidade.

3.3. Funcionamento em atmosferas explosivas

As bombas com identificação Ex são adequadas ao funcionamento em atmosferas explosivas. Para esta utilização, as bombas têm de cumprir determinadas directivas. Além disso, o operador tem de respeitar determinadas regras de comportamento e directivas.

As bombas aprovadas para a utilização em atmosferas explosivas têm de estar identificadas da seguinte forma na placa de identificação:

- · Símbolo "Ex"
- Dados relativos à classificação Ex

Durante a utilização em atmosferas explosivas, respeite também as indicações adicionais constantes do anexo deste manual



PERIGO devido a utilização incorrecta!
Para a utilização em atmosferas explosivas, a bomba tem de possuir a respectiva aprovação. Os acessórios também têm de estar aprovados para a respectiva utilização! Antes da utilização, verifique se a bomba e todos os acessórios possuem uma aprovação em conformidade com as directivas.

3.4. Modos de funcionamento

3.4.1. Modo de funcionamento S1 (funcionamento contínuo)

A bomba pode funcionar continuamente sob carga nominal, sem que a temperatura admissível seja excedida.

3.4.2. Modo de funcionamento S2 (funcionamento breve)

O tempo máx. de funcionamento é indicado em minutos, p. ex., S2-15. É necessário fazer uma pausa, até a temperatura da máquina não divergir mais de 2 K da temperatura do agente de refrigeração.

3.4.3. Modo de funcionamento S3 (funcionamento intermitente)

Este modo de funcionamento descreve a relação entre o tempo de funcionamento e o tempo de paragem. No modo S3, o cálculo refere-se sempre a um período de tempo de 10 min, caso seja indicado um valor.

Exemplos

· S3 20%

Tempo de funcionamento 20% de 10 min = 2 min/tempo de paragem 80% de 10 min = 8 min

• S3 3 min

Tempo de funcionamento 3 min/tempo de paragem 7 min

Se forem indicados dois valores, este referem-se a cada um deles, p. ex.:

• S3 5 min/20 min

Tempo de funcionamento 5 min/tempo de paragem 15 min

S3 25%/20 min
 Tempo de funcionamento 5 min/tempo de paragem 15 min

3.5. Especificações técnicas

Dados gerais	
Ligação de rede [U/f]:	Ver placa de identificação
Consumo de potência [P ₁]:	Ver placa de identificação
Potência nominal do motor [P ₂]:	Ver placa de identificação
Altura manométrica máx. [H]	Ver placa de identificação
Caudal máx. [Q]:	Ver placa de identificação
Tipo de arranque [AT]:	Ver placa de identificação
Temperatura dos fluidos [t]:	340 °C
Tipo de protecção:	IP 68
Classe de isolamento [Cl.]:	F (opcional H)
Velocidade [n]:	Ver placa de identificação
Profundidade máx. de imersão:	20 m
Protecção contra explosão:	ATEX

Modos de funcionamento				
Submerso [OT _s]:	S1			
Emerso [OT _E]:	S1*, S2 30 min, S3 25%**			
Frequência de ligação				
Recomendado:	20 /h			
Máximo:	50 /h			
Passagem livre de objectos s	ólidos			
PRO V05:	50 mm			
PRO V06:	65 mm			
PRO V08:	80 mm			
Ligação de sucção:				
PRO05:	DN 50/PN 10			
PRO06:	DN 65/PN 10			
PRO08:	DN 80/PN 10			
Ligação de pressão:				
PRO05:	DN 50/Rp2, PN 10			
PRO06:	DN 65/80, PN 10			
PRO08:	DN 80/100, PN 10			

- * O modo S1 no estado emerso **não** é possível com todos os motores. Para o efeito, respeite as indicações da placa de identificação.
- ** O modo de funcionamento S3 50% é permitido se, antes de uma nova activação, estiver garantido o arrefecimento necessário do motor através da inundação completa durante no mínimo 1 minuto! As especificações técnicas indicadas aplicam-se às bombas standard da série PRO.

Consulte as especificações técnicas das bombas de livre configuração da série PRO na confirmação da encomenda!

3.6. Código do modelo

	g	
Exemplo:	Wilo-Rexa PRO V06DA-110/EAD1X2-T0015-540-O	
PRO	Série	
V V = impulsor de canal aberto C = impulsor monocanal		
06	Tamanho da ligação da pressão 05 = DN 50 06 = DN 65/80 08 = DN 80	
D	Modelo do sistema hidráulico D = lado de aspiração perfurado conforme DIN N = lado de aspiração perfurado conforme Nor- th American Standard (ANSI)	
A	Versão de material "Sistema hidráulico" A = versão padrão Y = versão especial	
110	Finalidade do sistema hidráulico	
E	Versão do motor E = motor seco R = motor seco de potência reduzida	

Α	Versão de material "Sistema hidráulico" A = versão padrão Y = versão especial
D	Versão de vedação D = 2 empanques mecânicos independentes B = vedação de cassete
1	Classe de eficiência energética IE, p. ex.: $1 = IE1$ (com base na norma IEC 60034-30)
X	com aprovação Ex: X = ATEX F = FM C = CSA
2	N.º de pólos
т	Versão da ligação de rede M = monofásico T = trifásico
0015	/10 = potência nominal do motor P2 em kW
5	Frequência 5 = 50 Hz 6 = 60 Hz
40	Chave para tensão nominal
0	Equipamento eléctrico adicional O = com extremidade de cabo livre P = com ficha

3.7. Equipamento fornecido

Artigos standard

- Bomba com cabo de 10 m
- Versão de corrente monofásica com aparelho de distribuição do condensador e extremidade de cabo livre
- Versão de corrente trifásica
 - com extremidade de cabo livre
 - com ficha CEE
- Manual de instalação e funcionamento

Artigos de livre configuração

- Bomba com comprimento de cabo de acordo com o pedido do cliente
- Tipo de cabo
 - com extremidade livre
 - com ficha
 - com interruptor de bóia e extremidade de cabo livre
 - com interruptor de bóia e ficha
- Manual de instalação e funcionamento

3.8. Acessórios

- Cabos com comprimentos até 50 m em segmentos fixos de 10 m ou comprimentos individuais a pedido
- Dispositivo para pendurar
- Base da bomba
- Eléctrodo de barra externo para a monitorização da câmara de vedação
- · Controlos do nível
- Acessórios de fixação e correntes
- Aparelhos de distribuição, relés e fichas
- Revestimento Ceram
- Monitorização térmica do motor com sensores PTC

4. Transporte e armazenamento

4.1. Fornecimento

Assim que receber a encomenda, esta deve ser imediatamente verificada quanto a danos e à sua integridade. Em caso de eventuais falhas, é necessário entrar em contacto com a empresa transportadora ou com o fabricante no próprio dia da recepção; caso contrário, não é possível fazer qualquer reivindicação. Os danos verificados têm de ser anotados na guia de remessa!

4.2. Transporte

Para o transporte, devem ser utilizados exclusivamente os meios de fixação, de transporte e de elevação aprovados e previstos para o efeito. Estes têm de possuir força e uma capacidade de carga suficientes, de modo a que seja possível transportar a bomba em segurança. Se forem utilizadas correntes, estas devem ser fixadas para não escorregarem.

O pessoal tem ser qualificado para a realização destes trabalhos e cumprir todas as normas de segurança nacionais em vigor.

As bombas são fornecidas pelo fabricante ou pelo fornecedor numa embalagem adequada. Normalmente, esta exclui qualquer dano causado durante o transporte e o armazenamento. Em caso de alteração frequente do local de instalação, deve guardar bem a embalagem para fins de reutilização.

4.3. Armazenamento

As bombas novas estão preparadas de modo a que possam ser guardadas durante pelo menos 1 ano. Em caso de armazenamento intermédio, a bomba deve ser limpa a fundo, antes de ser guardada! Durante o armazenamento, deve respeitar-se o seguinte:

 Coloque a bomba de modo seguro sobre uma superfície sólida e proteja-a contra queda e escorregamento. As bombas submersíveis para águas residuais são armazenadas na vertical.



PERIGO de basculamento! Nunca instale a bomba sem estar devidamente fixa. Se a bomba cair, existe perigo de ferimentos!

- As nossas bombas podem ser guardadas a uma temperatura máxima de -15 °C. O espaço de armazenamento tem de estar seco. Recomendamos um armazenamento protegido da geada, num espaço com uma temperatura entre 5 °C e 25 °C.
- A bomba não pode ser armazenada em espaços em que sejam realizados trabalhos de soldadura, visto que os gases ou as radiações que se formam podem afectar os elementos de elastómero e os revestimentos.
- As ligações de sucção e de pressão devem ser bem apertadas, para evitar sujidades.
- Todos os cabos eléctricos devem ser protegidos contra dobras, danos e penetração de humidade.



PERIGO devido a corrente eléctrica! Existe perigo de morte no caso de cabos eléctricos danificados! Os cabos danificados têm de ser imediatamente substituídos por um electricista qualificado.

ATENÇÃO à humidade!

A penetração de humidade no cabo danifica a bomba e o próprio cabo. Nunca mergulhe a ponta do cabo num líquido e proteja-a contra a penetração de humidade.

- A bomba tem de ser protegida dos raios directos do sol, do calor, do pó e da geada. O calor ou a geada podem provocar danos graves nos impulsores e nos revestimentos!
- Os impulsores têm de ser rodados em intervalos regulares. Desse modo, evita-se que os rolamentos fiquem bloqueados e a película de lubrificação do empanque mecânico é renovada.



CUIDADO com arestas vivas!

Nos impulsores e nas abertura hidráulicas,
podem formar-se arestas vivas. Existe perigo
de ferimentos! Use os equipamentos de
protecção pessoal necessários, p. ex., luvas de
protecção.

 Após um armazenamento mais prolongado, a bomba deve ser limpa, removendo, p. ex., o pó e os resíduos de óleo, antes da colocação em funcionamento. É necessário verificar se os impulsores se movem facilmente e se os revestimentos dos corpos apresentam danos.

Antes do arranque, o nível de enchimento na câmara de vedação deve ser verificado e, se necessário, reposto!

Os revestimentos danificados têm de ser imediatamente reparados. Os revestimentos só podem cumprir devidamente a sua função se estiverem intactos!

Tenha em atenção que os elementos de elastómero e os revestimentos estão sujeitos a um desgaste natural. No caso de um armazenamento superior a 6 meses, recomendamos que os verifique e os substitua, se necessário. Para o efeito, consulte o fabricante.

4.4. Devolução

As bombas que são devolvidas à fábrica têm de estar devidamente embaladas. Para isso, têm de ser limpas e descontaminadas no caso de utilização de fluidos nocivos para a saúde.

Para o envio, os componentes têm de ser bem fechados, de forma estanque, em sacos de plástico resistentes, suficientemente grandes e que não permitam fugas. Além disso, a embalagem tem de proteger a bomba de danos durante o transporte. Em caso de dúvida, por favor, entre em contacto com o fabricante!

5. Instalação

Para evitar danos no produto ou ferimentos graves durante a instalação, devem ser respeitados os sequintes pontos:

- Os trabalhos de instalação, nomeadamente a montagem e a instalação da bomba, apenas podem ser realizados por pessoal qualificado, respeitando as indicações de segurança.
- Antes do início dos trabalhos de instalação, a bomba deve ser verificada quanto a danos de transporte.

5.1. Considerações gerais

Para o planeamento e o funcionamento de instalações de águas residuais, alerta-se para as prescrições e as normas da tecnologia de águas residuais locais e em vigor (p. ex. sujidade relacionada com a tecnologia de águas residuais da ATV – associação alemã para água, águas residuais e resíduos).

Especialmente nos tipos de instalação estacionária, alerta-se para oscilações de pressão geradas no caso de transporte com tubagens de pressão mais longas (sobretudo em caso de subida íngreme ou perfis de terreno acentuados).

As oscilações de pressão podem destruir a bomba/o equipamento e causar ruídos incómodos devido ao embate dos obturadores. Estas podem ser evitadas com a implementação de medidas adequadas (p. ex., dispositivos de afluxo com tempo de fecho ajustável, instalação especial da tubagem de pressão).

Após o transporte de água com calcário, barro ou cimento, a bomba deve ser lavada com água limpa, a fim de se evitar incrustações e, por conseguinte, falhas daí resultantes.

Aquando da utilização de controlos do nível, deve prestar-se atenção ao nível de água mínimo. É impreterível evitar quaisquer bolhas de ar no corpo hidráulico ou no sistema de canalização. Estas têm de ser eliminadas através de dispositivos de ventilação adequados e/ou inclinando ligeiramente a bomba (no caso de instalação móvel). Proteja a bomba da geada.

5.2. Tipos de instalação

- Instalação húmida estacionária na vertical com dispositivo para pendurar
- Instalação húmida móvel na vertical com dispositivo para pendurar
- Instalação estacionária em poço seco, na vertical

5.3. Montagem



PERIGO de queda!

Durante a montagem da bomba e dos respectivos acessórios, pode eventualmente ser necessário trabalhar directamente na borda do tanque ou do poço. Se não se tiver cuidado e/ou em caso de utilização de vestuário inadequado, pode cair. Existe perigo de morte! Tome todas as medidas de protecção para evitar uma situação destas. Portugués INSTALAÇÃO

Durante a montagem da bomba, é necessário respeitar o seguinte:

- Estes trabalhos têm de ser realizados por pessoal técnico e os trabalhos eléctricos por um electricista qualificado.
- A área de operação tem de estar limpa, livre de substâncias sólidas, seca, sem gelo e, se necessário, descontaminada, bem como estar adequada para a respectiva bomba.
- Durante os trabalhos nos poços, é necessária a presença de uma segunda pessoa por motivos de segurança. Se existir risco de formação de gases tóxicos ou asfixiantes, têm de ser tomadas as contramedidas necessárias!
- Dependendo das condições ambiente verificadas durante o funcionamento, o projectista da instalação terá de determinar o tamanho do poço e o tempo de arrefecimento do motor.
- Tem de se garantir que é possível montar sem problemas um meio de elevação, pois este é necessário para a montagem/desmontagem da bomba. O local de utilização e de instalação da bomba tem de poder ser alcançado de modo seguro com o meio de elevação. O local de instalação tem de ter uma superfície sólida. Para o transporte da bomba, o meio de transporte de carga tem de ser fixado nos olhais de elevação recomendados ou na pega de transporte. Em caso de utilização de correntes, estas devem ser ligadas, através de uma argola, ao olhal de elevação ou à pega. Só é permitido utilizar dispositivos de içamento aprovados.
- Os cabos eléctricos têm de ser colocados de modo a garantir sempre uma operação segura e uma montagem/desmontagem sem problemas. A bomba nunca pode ser suportada ou puxada pelo cabo eléctrico. Verifique a secção transversal do cabo utilizado e o tipo de instalação seleccionado, bem se o comprimento de cabo disponível é suficiente.
- Respeite o respectivo tipo de protecção durante a utilização de aparelhos de distribuição. Por norma, os aparelhos de distribuição devem ser instalados à prova de inundações e fora de áreas com risco de explosão.
- Na utilização em atmosferas explosivas, tem de se certificar de que tanto a bomba como todos os acessórios estão aprovados para este campo de aplicação.
- As peças do mecanismo e as fundações têm de ter uma resistência suficiente para possibilitar uma fixação segura e adequada. O operador ou o respectivo fornecedor é responsável pela disponibilização das fundações e a sua adequação em termos de dimensões, resistência e capacidade de carga!
- Se, durante o funcionamento, for necessário puxar o corpo do motor para fora do fluido, tem de se respeitar o modo de funcionamento emerso!
 Para se obter o arrefecimento necessário em

Para se obter o arrefecimento necessario em motores secos no modo S3, quando os motores tiverem sido emersos, estes têm de ser completamente inundados antes de voltarem a ser ligados!

- Está totalmente interdito o funcionamento a seco da bomba. O nível de água nunca pode ser inferior ao nível mínimo. Por essa razão, recomendamos a montagem de um controlo do nível ou de uma protecção contra funcionamento a seco no caso de grandes oscilações do nível.
- Utilize chapas guia e deflectoras para a entrada do fluido. Quando o jacto de água bate na superfície da água, entra ar para o fluido que se pode acumular no sistema de canalização. Isto pode resultar em condições de funcionamento não permitidas e na desactivação de todo o equipamento.
- Verifique se a documentação de planeamento disponível (planos de montagem, tipo de área de operação, condições de entrada) está completa e correcta.
- Respeite também todas as normas, regras e leis relativas a trabalhos com cargas pesadas e suspensas. Use os respectivos equipamentos de protecção pessoal.
- Respeite também as normas de prevenção de acidentes e de segurança nacionais em vigor das associações profissionais.

5.3.1. Trabalhos de manutenção

Após um armazenamento superior a 6 meses, devem ser realizados os seguintes trabalhos de manutenção, antes da montagem:

- Rodar o impulsor
- Verificar o nível do óleo na câmara de vedação

Rodar o impulsor

Coloque a bomba na horizontal, sobre uma base estável.

Assegure-se de que a bomba não pode cair e/ou escorregar!

 Introduza a mão devagar e com cuidado no corpo hidráulico, pelo lado de baixo, e rode o impulsor.



CUIDADO com arestas vivas!

Podem formar-se arestas vivas nos impulsores e na abertura do sistema hidráulico. Existe perigo de ferimentos! Use os equipamentos de protecção pessoal necessários, p. ex., luvas de protecção.

Verificação do nível do óleo da câmara de vedação

A câmara de vedação possui uma abertura para esvaziar e encher a câmara.

 Coloque a bomba na horizontal, sobre uma base estável, de modo a que o parafuso de fecho fique virado para cima.

Assegure-se de que a bomba não pode cair e/ou escorregar!

- 2. Desaperte o parafuso de fecho (ver fig. 8).
- O meio de funcionamento tem de chegar até aprox. 1 cm abaixo da abertura do parafuso de fecho.
- Se o óleo na câmara de vedação for insuficiente, adicione óleo. Para o efeito, siga as instruções

- constantes do capítulo "Conservação", no ponto "Mudança de óleo".
- 5. Limpe o parafuso de fecho, se necessário, coloque um novo anel vedante e volte a apertá-lo.

5.3.2. Instalação húmida estacionária

Na instalação húmida, é necessário colocar um dispositivo para pendurar, que tem de ser encomendado em separado junto do fabricante. O sistema de canalização no lado da pressão é ligado a este dispositivo.

O sistema de canalização instalado tem de ser auto-portante, ou seja, não pode ser suportado pelo dispositivo para pendurar.

A área de operação tem de ser concebida de modo a que o dispositivo para pendurar possa ser instalado e operado sem problemas.

Se for necessário emergir o motor durante o funcionamento, devem ser respeitados impreterivelmente os seguintes parâmetros de funcionamento:

- A temperatura máx. ambiente e do fluido é de 40 °C.
- Indicações relativas ao "modo de funcionamento emerso"

Fig. 2.: Instalação húmida

1	Dispositivo para pen- durar	6	Dispositivo de içamento
2	Dispositivo de afluxo	7a	Nível mín. de água para o funcionamento submerso
3	Válvula de cunha	7b	Nível mín. de água para o funcionamento emerso*
4	Curva	8	Chapa de protecção contra impactos
5	Tubo de guiamento (a disponibilizar no local!)	9	Entrada
Α	Distâncias mínimas em caso de funcionamento para- lelo		
В	Distância mínimas em caso de funcionamento alter- nado		

Medida de distância "A"		
DN 50	308 mm	
DN 65	385 mm	
DN 80	615 mm	
DN 100	615 mm	

Passos

- Instalação do dispositivo para pendurar: aprox.
 3-6 h
 - (para o efeito, consultar as instruções de utilização do dispositivo para pendurar).
- Prepare a bomba para o funcionamento com um dispositivo para pendurar: aprox. 1-3 h (para o efeito, consultar as instruções de utilização do dispositivo para pendurar).

- 3. Instalar a bomba: aprox. 3-5 h
 - Verifique se o dispositivo para pendurar está bem fixo e se está a funcionar correctamente.
 - Fixe o meio de elevação à bomba com a argola, levante e pouse lentamente na área de operação através dos tubos de guiamento.
 - Ao baixar, mantenha os cabos eléctricos ligeiramente esticados.
 - Quando a bomba estiver engatada no dispositivo para pendurar, proteja devidamente os cabos eléctricos contra queda e danos.
 - Recorra a um electricista para efectuar a ligação eléctrica.
 - A ligação da pressão é vedada através do seu próprio peso.
- Instalação de acessórios opcionais, como p. ex., protecção contra funcionamento a seco ou controlos do nível.
- 5. Colocar a bomba em funcionamento: aprox. 2-4 h
 - Segundo o capítulo "Arranque"
 - No caso de nova instalação: inunde a área de operação
 - · Ventile a tubagem de pressão.

5.3.3. Instalação húmida móvel

Neste tipo de instalação, a bomba tem de estar equipada com uma base (disponível opcionalmente). Esta é colocada no bocal de aspiração e garante a distância mínima ao solo, bem como uma fixação segura sobre uma superfície sólida. Esta versão permite escolher livremente o posicionamento na área de operação. No caso de aplicação em áreas de operação com piso mole, é necessário utilizar uma base dura para evitar o afundamento. No lado da pressão, liga-se uma manqueira de pressão.

Se este tipo de instalação for utilizado durante um período de tempo prolongado, a bomba tem de ser fixada ao chão. Desse modo, evita-se vibrações e garante-se um funcionamento suave e com pouco desgaste.

Se for necessário emergir o motor durante o funcionamento, devem ser respeitados impreterivelmente os seguintes parâmetros de funcionamento:

- A temperatura máx. ambiente e do fluido é de
- Indicações relativas ao "modo de funcionamento emerso"



ATENÇÃO a queimaduras!

As peças do corpo podem atingir temperaturas muito superiores a 40 °C. Existe perigo de queimaduras! Depois da desconexão, deixe primeiro a bomba arrefecer até à temperatura ambiente.

Portugués INSTALAÇÃO

Fig. 3.: Instalação móvel

1	Meio de transporte de carga	5	Acessório de ligação a mangueira Storz
2	Base da bomba	6	Mangueira de pressão
3	Curva para união de mangueira ou ligação para tubagem Storz	7a	Nível mín. de água para o funcionamento sub- merso
4	Ligação para tubagem Storz	7b	Nível mín. de água para o funcionamento emerso

Passos

- 1. Preparar as bombas: aprox. 1 h
 - Monte a base da bomba na ligação de sucção.
 - Monte a curva na ligação da pressão.
 - Fixe a mangueira de pressão com a respectiva braçadeira `curva.

Em alternativa, pode montar-se uma ligação para tubagem Storz na curva e um acessório de ligação Storz na manqueira de pressão.

2. Instalar a bomba: aprox. 1-2 h

- Posicione a bomba no local de utilização. Se necessário, fixe o meio de elevação à bomba com a argola, levante e pouse no local de trabalho previsto (poço, fossa).
- Verifique se a bomba está na vertical e sobre uma superfície sólida. É necessário evitar qualquer afundamento!
- Coloque o cabo eléctrico de modo a que não possa ficar danificado.
- Recorra a um electricista para efectuar a ligação eléctrica.
- Coloque a mangueira de pressão de modo a que não fique danificada e fixe-a no local disponível (p. ex., escoamento).



PERIGO no caso de separação da mangueira de pressão!

Podem ocorrer ferimentos resultantes de uma separação ou projecção descontrolada. A mangueira de pressão dever ser protegida contra essas situações. Deve evitar que a mangueira de pressão fique dobrada.

Colocar a bomba em funcionamento: aprox. 1-3 h
 Segundo o capítulo "Arranque"

5.3.4. Instalação estacionária em poço seco

Neste tipo de instalação, a área de operação está dividida: tanque colector e casa das máquinas. No tanque colector, o fluido é acumulado, enquanto na casa das máquinas está montada a bomba. A área de operação tem de estar equipada de acordo com a concepção ou a ajuda de planificação do fabricante. A bomba é ligada, no lado da sucção e da pressão, ao sistema de canalização no local indicado da casa das máquinas. A bomba propriamente dita não está submersa no fluido.

O sistema de canalização instalado no lado da sucção e da pressão tem de ser auto-portante, ou seja, não pode ser suportado pela bomba. Além disso, a bomba tem de ser ligada ao sistema de canalização sem tensão e sem vibrações. Por essa razão, recomendamos a utilização de peças de ligação elásticas (compensadores).

Na instalação em poço seco, têm de ser respeitados os seguintes parâmetros de funcionamento:

- A temperatura máx. ambiente e do fluido é de 40 °C.
- Indicações relativas ao "modo de funcionamento emerso"

A bomba não é auto-ferrante, pelo que o corpo hidráulico tem de estar completamente cheio de fluido. O nível mín. no tanque colector tem de estar à altura do canto superior do corpo hidráulico!



ATENÇÃO a queimaduras!

As peças do corpo podem atingir temperaturas muito superiores a 40 °C. Existe perigo de queimaduras! Depois da desconexão, deixe primeiro a bomba arrefecer até à temperatura ambiente.

Fig. 4.: Instalação estacionária em poço seco

1	Tanque colector	5	Compensador
2	Casa das máquinas	6	Bomba
3	Válvula de cunha	7	Nível mín. de água
4	Dispositivo de afluxo	8	Protecção contra fun- cionamento a seco

Passos

- 1. Instalar a bomba: aprox. 3–5 h
 - Verifique se o sistema de canalização está bem fixo.
 - Fixe o meio de elevação à bomba com a argola, levante e pouse lentamente no sistema de canalização.
 - Ao baixar, tenha em atenção os cabos eléctricos.
 - Quando a bomba assentar na tubagem, fixe-a no lado da sucção e da pressão do sistema de canalização.
 - Coloque os cabos eléctricos de acordo com as normas locais.
 - Recorra a um electricista para efectuar a ligação eléctrica.
- Instalação de acessórios opcionais, como p. ex., protecção contra funcionamento a seco ou controlos do nível.
- 3. Colocar a bomba em funcionamento: aprox. 2-4 h
 - Segundo o capítulo "Arrangue"
 - Abra a válvula de cunha no lado da sucção e da pressão.
 - Ventile a tubagem de pressão.

5.3.5. Controlo do nível

Um controlo do nível permite determinar os níveis de enchimento, bem como ligar e desligar automaticamente a bomba. Os níveis de enchimento podem ser determinados através de interruptores de bóia, medições de pressão e ultra-sons ou eléctrodos.

Neste caso, devem ser respeitados os seguintes pontos:

- Ao utilizar interruptores de bóia, estes têm de se poder mover livremente no local!
- O nível de água não pode ser inferior ao mínimo!
- A frequência máxima de ligação não pode ser excedida!
- Em caso de grandes oscilações dos níveis de enchimento, o controlo do nível deve ser geralmente realizado através de dois pontos de medição.
 Desse modo, é possível alcançar-se intervalos diferenciais maiores.

Instalação

Pode consultar informações sobre a instalação correcta do controlo do nível no manual de instalação e funcionamento do controlo do nível.

Respeite as indicações relativas à frequência máxima de ligação e ao nível mínimo de água!

5.4. Protecção contra funcionamento a seco

Para garantir o arrefecimento necessário, a bomba tem de estar submersa no fluido, dependendo do modo de funcionamento. Além disso, é absolutamente necessário que se assegure que não entra ar para o corpo hidráulico.

Por essa razão, a bomba tem de estar sempre submersa no fluido, até ao canto superior do corpo hidráulico ou, eventualmente, até ao canto superior do corpo do motor. Por conseguinte, recomendamos que instale uma protecção contra funcionamento a seco para garantir a máxima segurança de funcionamento.

Para isso, são necessários interruptores de bóia ou eléctrodos. O interruptor de bóia ou o eléctrodo é fixado no poço e desliga a bomba se o nível mínimo de água não for atingido. Se, no caso de grandes oscilações dos níveis de enchimento, for utilizado apenas um flutuador ou um eléctrodo para a protecção contra funcionamento a seco, a bomba pode ser constantemente ligada e desligada! Isto pode fazer com que o número máximo de activações (ciclos de funcionamento) do motor sejam excedidos.

5.4.1. Solução para evitar números elevados de ciclos de funcionamento

- Reposição manual
 Nesta opção, o motor é desligado depois de o
 nível de água descer abaixo do mínimo e tem de
 ser ligado manualmente quando o nível de água
 for suficiente.
- Ponto de reactivação separado
 Através de um segundo ponto de comutação
 (flutuador ou eléctrodo adicional), obtém-se uma
 diferença suficiente entre o ponto de desconexão
 e o ponto de conexão. Desse modo, evita-se uma
 comutação constante. Esta função pode ser con cretizada através de um relé de controlo do nível.

5.5. Ligação eléctrica



PERIGO de morte devido a corrente eléctrica!
Uma ligação eléctrica incorrecta representa perigo de morte por choque eléctrico. A
ligação eléctrica apenas pode ser realizada por electricistas autorizados pelo fornecedor de energia local e em conformidade com as leis vigentes localmente.



PERIGO devido a ligação incorrecta!

Nas bombas com aprovação Ex, a ligação do cabo eléctrico tem de ser realizada fora da área com risco de explosão ou dentro de um corpo com um tipo de protecção de ignição em conformidade com a DIN EN 60079-0! Em caso de incumprimento, existe perigo de morte devido a explosão!

- Recorra sempre a um electricista para efectuar a ligação.
- Respeite também as restantes informações em anexo.
- A corrente e a tensão da ligação de rede têm de corresponder às indicações constantes da placa de identificação.
- Coloque o cabo eléctrico de acordo com as normas/disposições vigentes e em conformidade com a ocupação dos fios.
- Os dispositivos de monitorização existentes, p. ex., monitorização térmica do motor, têm de ser ligados e verificados quanto ao funcionamento.
- No caso de motores de corrente trifásica, tem de estar disponível um campo de rotação para a direita.
- Ligue a bomba à terra em conformidade com as normas.

As bombas instaladas de modo fixo têm de ser ligadas de acordo com as normas nacionais em vigor. Se estiver disponível uma ligação do condutor de protecção, esta deve ser ligada no orifício ou no terminal de ligação à terra identificado (((a))) com parafusos, porcas, discos dentados e anilhas adequados. Instale uma secção transversal do cabo em conformidade com as normas locais para a ligação do condutor de protecção.

- Nos motores com extremidade de cabo livre, é necessário utilizar um disjuntor. Recomendamos a utilização de um disjuntor FI (RCD).
- Os aparelhos de distribuição devem ser adquiridos como acessórios.

5.5.1. Protecção no lado de entrada da rede

Os fusíveis de entrada necessários têm de ser calculados em função da corrente de arranque. Pode consultar a corrente de arranque na placa de identificação.

Como fusível de entrada, devem ser utilizados apenas fusíveis de acção retardada ou fusíveis automáticos com característica K.

5.5.2. Verificação da resistência de isolamento e dos dispositivos de monitorização antes do arranque

Se os valores medidos divergirem das especificações, pode ter entrado humidade para dentro do motor ou do cabo eléctrico, ou o dispositivo de monitorização está avariado. Não ligue a bomba e contacte o serviço de assistência da Wilo.

Resistência de isolamento da bobinagem do motor

A resistência de isolamento tem de ser verificada antes de se ligar o cabo eléctrico. Esta pode ser medida com um aparelho de teste do isolamento (tensão contínua de medição = 1000 V):

- Na primeira colocação em funcionamento: A resistência de isolamento não pode ser inferior a 20 MΩ.
- Nas restantes medições: O valor tem de ser superior a 2 $M\Omega.$

Nos motores com condensador integrado, as bobinagens têm de ser curto-circuitadas antes da verificação.

Sensores de temperatura e eléctrodo de barra disponível opcionalmente para a monitorização da câmara de vedação

Antes de ligar quaisquer dispositivos de monitorização, estes têm de ser verificados com um ohmímetro. Devem ser respeitados os seguintes valores:

- · Sensor bimetálico: valor igual a passagem "0"
- Sensor PTC/detector de condutividade: um detector de condutividade tem uma resistência positiva entre 20 e 100 ohms.

No caso de 3 sensores em série, isso daria um valor de 60 a 300 ohms.

No caso de 4 sensores em série, isso daria um valor de 80 a 400 ohms.

 Eléctrodo de barra: o valor tem de se aproximar de "infinito". No caso de valores baixos, há água no óleo. Respeite também as indicações do relé de aproveitamento disponível opcionalmente.

5.5.3. Motor de corrente monofásica

Fig. 5.: Esquema de ligações

L N	Ligação de rede	DK	Monitorização da estan- quidade da câmara do motor
20	Sensor bimetálico	Cr	Condensador de funcio- namento
21		PE	Terra

A versão de corrente monofásica está equipada com um aparelho de distribuição do condensador (condensador de funcionamento) e extremidades de cabo livres.

A ligação à rede eléctrica é efectuada através da conexão no aparelho de distribuição.

A ligação eléctrica tem de ser realizada por um electricista!

Os fios do cabo de ligação estão ocupados da seguinte forma:

Cabo de ligação com 7 fios		
Número do fio	Terminal	
1	Monitorização da temperatura da bobinagem	
2		
3	L (U1/Z1)	
4	N (U2)	
5	Z2 – Ligação para o condensador de funcionamento	
6	Monitorização da estanquidade da câmara do motor	
verde/amarelo (gn-ye)	Terra (PE)	

Se a bomba estiver equipada com uma ficha, a ligação à rede eléctrica realiza-se inserindo a respectiva ficha na tomada.

5.5.4. Motor de corrente trifásica

Fig. 6.: Esquema de ligações com sensor bimetálico

L1 L2	Ligação de rede	DK	Monitorização da estanquidade da câmara do motor
L3		20	Sensor bimetálico
PE	Terra	21	Selizoi pilileralico

Fig. 7.: Esquema de ligações com sensor PTC

L1 L2	Ligação de rede	DK	Monitorização da estanquidade da câmara do motor
L3		10	Sensor PTC (conforme
PE	Terra	11	DIN 44082)

A versão de corrente trifásica é fornecida com extremidades de cabo livres. A ligação à rede eléctrica é efectuada através da conexão no aparelho de distribuição.

A ligação eléctrica tem de ser realizada por um electricista!

Os fios do cabo de ligação estão ocupados da sequinte forma:

Cabo de ligação com 7 fios		
Número do fio	Terminal	
2	Monitorização da temperatura da bobinagem	
3	U	
4	V	
5	W	
6	Monitorização da estanquidade da câmara do motor	
verde/amarelo (gn-ye)	Terra (PE)	

Se a bomba estiver equipada com uma ficha, a ligação à rede eléctrica realiza-se inserindo a respectiva ficha na tomada.

As ocupações dos fios indicadas aplicam-se às bombas standard da série PRO.

Consulte a ocupação dos fios das bombas de livre configuração da série PRO no esquema de ligações anexado a este manual!

5.5.5. Ligação dos dispositivos de monitorização



PERIGO de morte devido a explosão! Se os dispositivos de monitorização não forem ligados correctamente, existe perigo de morte por explosão durante a utilização em áreas com risco de explosão! Recorra sempre a um electricista para efectuar a ligação. Durante a utilização da bomba em áreas com risco de explosão, aplica-se o seguinte:

- A monitorização da temperatura tem de ser ligada através de um relé de aproveitamento! Para o efeito, recomendamos o relé "CM-MSS". Neste caso, o valor limite já está predefinido.
- A desactivação através do limitador de temperatura tem de ser realizada com um bloqueio de reactivação! Isto é, a reactivação só pode ser possível depois de accionada manualmente a "tecla de desbloqueio"!
- O eléctrodo de barra para a monitorização da câmara de vedação tem de ser ligado com um relé de aproveitamento através de um circuito eléctrico intrinsecamente seguro! Para o efeito, recomendamos o relé "ER 143". O valor limite é de 30 kohms.
- Respeite também as restantes informações em anexo!

É necessário ligar sempre todos os dispositivos de monitorização!

Monitorização da temperatura do motor

A bomba está equipada de série com um limitador de temperatura (monitorização da temperatura de 1 circuito). Tem de ocorrer uma desactivação quando for atingido o valor limite.

Se estiver disponível uma regulação e uma limitação da temperatura (monitorização da temperatura de 2 circuitos; disponível opcionalmente), **pode** ocorrer um "pré-aviso" com o valor baixo e **tem** de correr a "desactivação" com o valor mais elevado.

 Durante a utilização fora de áreas protegidas contra explosão, os sensores bimetálicos podem ser ligados directamente no aparelho de distribuirão

Valores de ligação: máx. 250 V(AC), 2,5 A, cos φ

 Os sensores PTC (disponíveis opcionalmente/ conforme DIN 44082) têm de ser ligados através de um relé de aproveitamento. Para o efeito, recomendamos o relé "CM-MSS". Neste caso, o valor limite já está predefinido.

Por essa razão, não podemos assumir qualquer responsabilidade no caso de danos de bobina-

gem resultantes de uma monitorização do motor inadequada!

Monitorização da câmara do motor

 A monitorização da câmara do motor tem de ser ligada através de um relé de aproveitamento. Para o efeito, recomendamos o relé "NIV 101/A". O valor limite é de 30 kohms. Tem de ocorrer uma desactivação quando for atingido o valor limite.

Ligação do eléctrodo de barra disponível opcionalmente para a monitorização da câmara de vedação

 Durante a utilização fora de áreas protegidas contra explosão, o eléctrodo de barra pode ser ligado através do relé "NIV 101/A". O valor limite é de 30 kohms. Tem de ocorrer um aviso ou uma desactivação quando for atingido o valor limite.

ATENÇÃO!

Se ocorrer apenas um aviso, a bomba pode ficar totalmente danificada devido à entrada de água. Recomendamos sempre uma desactivação!

5.6. Protecção do motor e tipos de arranque

5.6.1. Protecção do motor

O requisito mínimo para motores com extremidade de cabo livre é um relé térmico/disjuntor com compensação de temperatura, accionamento de diferencial e bloqueio de reactivação em conformidade com a VDE 0660 ou as respectivas normas nacionais.

Se a bomba for ligada a redes eléctricas com interferências frequentes, recomendamos que monte adicionalmente dispositivos de protecção (p. ex., relés de sobretensão, de baixa tensão ou de falha de fase, protecção contra sobrecargas, etc.) no local. Além disso, recomendamos a montagem de um disjuntor FI (RCD).

Aquando da ligação da bomba, as normas locais e legais têm de ser respeitadas.

5.6.2. Tipos de arranque

Arranque directo

No caso de plena carga, a protecção do motor deve ser regulada para a corrente nominal conforme a placa de identificação. No funcionamento em carga parcial, recomenda-se que a protecção do motor seja regulada 5% acima da corrente medida no ponto de funcionamento.

Arranque suave

- No caso de plena carga, a protecção do motor deve ser regulada para a corrente nominal no ponto de funcionamento. No funcionamento em carga parcial, recomenda-se que a protecção do motor seja regulada 5% acima da corrente medida no ponto de funcionamento.
- O consumo de corrente tem de se situar abaixo da corrente nominal durante todo o funcionamento.

Portugués ARRANQUE

- Devido à protecção do motor a montante, o arranque ou a saída deve ser concluído(a) no espaço de 30 s.
- Para evitar a dissipação de potência durante o funcionamento, ligue em ponte o motor de arranque electrónico (arranque suave) depois de alcançar o funcionamento normal.

Bombas com ficha

No caso de plena carga, a protecção do motor deve ser regulada para a corrente nominal conforme a placa de identificação. No funcionamento em carga parcial, recomenda-se que a protecção do motor seja regulada 5% acima da corrente medida no ponto de funcionamento.

As fichas não são à prova de inundação. Respeite as indicações relativas ao tipo de protecção (IP). A tomada tem de ser instalada à prova de inundações!

5.6.3. Funcionamento com conversores de frequência É possível um funcionamento com conversores de

frequência. Para o efeito, respeite as indicações em anexo.

6. Arranque

O capítulo "Arranque" contém todas as instruções importantes para o pessoal operador, para o arranque e a operação seguros da bomba. As seguintes condições básicas têm de ser impreterivelmente cumpridas e verificadas:

- · Tipo de instalação
- Modo de funcionamento
- Nível mínimo de água/profundidade máx. de impresão

Após uma paragem prolongada, estas condições básicas também devem ser verificadas e as falhas detectadas devem ser eliminadas!

Este manual tem de ser sempre guardado junto da bomba ou num local previsto para o efeito, estando sempre acessível ao pessoal operador. Para evitar danos materiais e pessoais durante o arrangue da bomba, devem ser respeitados

o arranque da bomba, devem ser respeitados impreterivelmente os seguintes pontos:

O arranque da bomba só pode ser realizado por

pessoal qualificado e com a devida formação,

- respeitando as indicações de segurança.

 Todo o pessoal que trabalha na ou com a bomba tem de receber, ler e compreender este manual.
- Todos os dispositivos de segurança e controlos de paragem de emergência estão ligados e foram verificados quanto ao seu funcionamento perfeito.
- Os ajustes electrotécnicos e mecânicos têm de ser efectuados por pessoal técnico.
- A bomba é adequada à utilização nas condições de funcionamento predefinidas.
- A área de trabalho da bomba é uma zona de acesso restrito, não podendo ser ocupada por pessoas!
 Ninguém se pode encontrar na área de trabalho aquando da colocação em funcionamento e/ou durante o funcionamento.

 Durante os trabalhos em poços, é necessária a presença de uma segunda pessoa. Se existir perigo de formação de gases tóxicos, tem de ser garantida uma ventilação suficiente.

6.1. Sistema eléctrico

A ligação da bomba e a colocação dos cabos eléctricos são realizadas de acordo com o capítulo "Instalação", bem como em conformidade com as directivas VDE e as normas nacionais em vigor. A bomba está devidamente protegida e ligada à

Preste atenção ao sentido de rotação! Em caso de um sentido de rotação errado, o desempenho da bomba diminui e a bomba pode ficar danificada. Todos os dispositivos de monitorização estão ligados e foram verificados quanto ao funcionamento.



PERIGO devido a corrente eléctrica!
Existe perigo de morte em caso de manuseamento indevido da corrente! Todas as bombas
fornecidas com extremidades de cabos livres
(sem ficha) têm de ser ligadas por um electricista qualificado.

6.2. Controlo do sentido de rotação

A bomba foi verificada e ajustada de fábrica para o sentido de rotação correcto. A ligação tem de ser efectuada segundo as indicações relativas à designação dos fios.

É necessário realizar um teste de funcionamento sob as condições de funcionamento gerais!

6.2.1. Verificação do sentido de rotação

O sentido de rotação tem de ser verificado por um electricista local, por meio de um aparelho de teste do campo de rotação. Para o sentido de rotação correcto, tem de estar disponível um campo de rotação para a direita.

A bomba não está aprovada para o funcionamento num campo de rotação para a esquerda!

6.2.2. Em caso de sentido de rotação errado

Em caso de sentido de rotação errado, nos motores com arranque directo, têm de ser trocadas 2 fases e, com arranque estrela/triângulo, têm de ser trocadas as ligações de duas bobinagens, p. ex., U1 por V1 e U2 por V2.

6.3. Controlo do nível

É necessário verificar se o controlo do nível está instalado correctamente e verificar os pontos de comutação. Pode consultar os dados necessários no manual de instalação e funcionamento do controlo do nível, bem como na documentação de planeamento.

6.4. Funcionamento em áreas com risco de explosão Se a bomba possuir a respectiva identificação, po-

derá ser aplicada em áreas com risco de explosão.

ARRANQUE Portugués



PERIGO de morte devido a explosão! As bombas sem identificação Ex não podem ser aplicadas em áreas com risco de explosão! Existe perigo de morte devido a explosão! Antes da utilização, verifique se a sua bomba possui a respectiva aprovação:

- Símbolo Ex
- Classificação Ex, p. ex., II 2G Ex d IIB T4
- Respeite também as restantes informações em anexo!

6.5. Arranque

A montagem tem de ter sido realizada correctamente, de acordo com o capítulo "Instalação". Isso tem de ser verificado antes da colocação em funcionamento.

Pequenas fugas de óleo no empanque mecânico aquando da entrega são inofensivas, mas têm de ser eliminadas antes do abaixamento ou da submersão no fluido.

A área de trabalho da bomba é uma zona de acesso restrito! Ninguém se pode encontrar na área de trabalho aquando da colocação em funcionamento e/ou durante o funcionamento.

Qualquer bomba que tenha caído tem de ser desligada antes de voltar a colocá-la na posição correcta.



CUIDADO com esmagamentos!

Nas instalações móveis, a bomba pode cair aquando da colocação em funcionamento e/ ou durante o funcionamento. Certifique-se de que a bomba está colocada sobre uma superfície sólida e de que a base da bomba está montada correctamente.

Na versão com ficha, deve respeitar-se o tipo de protecção IP da respectiva ficha.

6.5.1. Antes de ligar

- Por norma, devem ser verificados os seguintes pontos:
 - Passagem do cabo sem laços, ligeiramente esticado
 - Mín./máx. Temperatura do fluido
 - Profundidade máx. de imersão
 - O sistema de canalização no lado da pressão (mangueira, sistema de tubos) deve ser limpo – lave com água limpa, para que os depósitos não provoquem entupimentos
 - O corpo hidráulico tem de estar completamente cheio de fluido e já não pode conter ar. A ventilação pode ser realizada com dispositivos próprios instalados no equipamento ou, caso disponível, através de parafusos de ventilação no bocal de pressão.
 - Verificação dos pontos de comutação dos controlos do nível ou da protecção contra funcionamento a seco existentes
 - É necessário verificar se os acessórios estão seguros e fixados correctamente

- É necessário verificar adicionalmente os seguintes pontos na instalação húmida:
 - A sujidade maior do fosso da bomba deve ser removida
 - Todas as válvulas de cunha no lado da pressão devem ser abertas
- É necessário verificar adicionalmente os seguintes pontos na instalação em poço seco:
 - A tubagem no lado da sucção deve ser limpa lave com água limpa para que os depósitos não provoquem entupimentos
 - Todas as válvulas de cunha no lado da pressão e da sucção devem ser abertas

Se as válvulas de cunha no lado da sucção e da pressão estiverem fechadas durante o funcionamento, o fluido no corpo hidráulico é aquecido através do movimento de bombeamento. O aquecimento gera uma pressão forte no corpo hidráulico. A pressão pode provocar a explosão da bomba! Antes da colocação em funcionamento, verifique se todas as válvulas de cunha estão abertas e abra eventuais válvulas de cunha que estejam fechadas.

6.5.2. Ligar/desligar

Ligue e desligue a bomba através de um elemento de comando separado (interruptor para ligar/desligar, aparelho de distribuição), a disponibilizar no local.

A corrente nominal é brevemente excedida durante o processo de arranque. Depois de concluído o processo de arranque, a corrente nominal já não pode ser excedida.

Se o motor não arrancar, terá de ser imediatamente desligado. Antes de o voltar a ligar, é necessário, por um lado, respeitar os intervalos de comutação e, por outro, eliminar a avaria.

6.6. Comportamento durante o funcionamento

Durante a operação da bomba, deve respeitar-se a legislação e as normas relativas à segurança no trabalho, à prevenção de acidentes e ao manuseamento de máquinas eléctricas em vigor no local de utilização. No interesse de um fluxo de trabalho seguro, o operador deve determinar a divisão do trabalho do pessoal. Todo o pessoal é responsável pelo cumprimento das prescrições.

Devido às condições de construção, as bombas centrífugas possuem peças rotativas de livre acesso. Durante o funcionamento, podem formar-se arestas vivas nestas peças.



CUIDADO com esmagamentos e cortes de membros do corpo!

Nas peças rotativas do sistema hidráulico podem formar-se arestas vivas, causando esmagamentos e cortes de membros do corpo. Nunca coloque a mão no sistema hidráulico durante o funcionamento.

Os seguintes pontos têm de ser verificados em intervalos regulares:

 Tensão de serviço (desvio permitido +/-5% da tensão nominal)

- Frequência (desvio permitido +/2% da tensão nominal)
- Consumo de corrente (desvio permitido entre as fases máx. 5%)
- Diferença de tensão entre cada fase (máx. 1%)
- Frequência de ligação e intervalos de comutação (ver Especificações técnicas)
- Deve evitar-se que entre ar; se necessário, coloque uma chapa deflectora na entrada
- Nível mínimo de água
- Pontos de comutação do controlo do nível ou da protecção contra funcionamento a seco
- · Funcionamento suave
- Todas as válvula de cunha têm de estar abertas.

Se as válvulas de cunha no lado da sucção e da pressão estiverem fechadas durante o funcionamento, o fluido no corpo hidráulico é aquecido através do movimento de bombeamento. O aquecimento gera uma pressão forte no corpo hidráulico. A pressão pode provocar a explosão da bomba! Certifique-se de que todas as válvulas de cunha estão abertas durante o funcionamento.

7. Colocação fora de funcionamento/remoção

- Todos os trabalhos têm de ser realizados com o máximo cuidado.
- Tem de se usar os equipamentos de protecção pessoal necessários.
- Nos trabalhos em piscinas e/ou tanques, devem ser respeitadas as respectivas medidas de protecção locais. É necessária a presença de uma segunda pessoa por motivos de segurança.
- Para levantar e baixar a bomba, têm de ser usados meios de elevação em perfeitas condições técnicas e meios de transporte de carga aprovados.



PERIGO de morte em caso de falha de funcionamento!

Os meios de elevação e de transporte de carga têm de estar em perfeitas condições técnicas. Só quando o meio de elevação estiver em perfeitas condições técnicas é que se pode iniciar os trabalhos. Se estas verificações não forem realizadas, existe perigo de morte!

7.1. Paragem temporária

Neste tipo de desactivação, a bomba fica montada e não é desligada da rede eléctrica. Na paragem temporária, a bomba tem de permanecer completamente submersa, para que fique protegida da geada e do gelo. Deve assegurar-se de que a temperatura na área de operação e do fluido não desce abaixo dos +3 °C.

Deste modo, a bomba fica sempre operacional. No caso de paragens mais prolongadas, deve realizarse regularmente um teste de funcionamento de 5 minutos (mensalmente a trimestralmente).

ATENÇÃO!

O teste de funcionamento apenas pode ser realizado sob as condições de funcionamento e de utilização válidas. Não é permitido o funcionamento a seco! A inobservância pode resultar num dano total!

7.2. Paragem permanente para trabalhos de manutenção ou armazenamento

O equipamento tem de ser desligado e a bomba tem de ser desligada da rede eléctrica por um electricista qualificado e protegida contra uma reactivação não autorizada. As bombas com ficha têm de ser desconectadas (não puxe pelo cabo!). De seguida, pode-se iniciar os trabalhos de desmontagem, manutenção e armazenamento.



PERIGO devido a substâncias tóxicas!
As bombas que transportem fluidos nocivos para a saúde têm de ser descontaminadas antes da realização de outros trabalhos! Caso contrário, existe perigo de morte! Neste caso, use os equipamentos de protecção pessoal necessários!



ATENÇÃO a queimaduras! As peças do corpo podem atingir temperaturas muito superiores a 40 °C. Existe perigo de queimaduras! Depois da desconexão, deixe primeiro a bomba arrefecer até à temperatura ambiente.

7.3. Desmontagem

7.3.1. Instalação húmida móvel

Na instalação húmida móvel, a bomba pode ser retirada da fossa depois de estar desligada da rede eléctrica e depois de a tubagem de pressão ter sido esvaziada. A mangueira pode eventualmente ter de ser desmontada primeiro. Pode eventualmente ser necessário utilizar um dispositivo de elevação adequado.

7.3.2. Instalação húmida estacionária

Na instalação húmida estacionária com dispositivo para pendurar, a bomba é retirada do poço através dos meios de elevação adequados. Mantenha sempre o cabo eléctrico ligeiramente esticado durante o processo de elevação, para evitar que fique danificado.

A área de operação não tem de ser esvaziada especialmente para este fim. Todas as válvulas de cunha no lado da pressão e da sucção têm de ser fechadas, a fim de se evitar transbordos na área de operação ou uma descarga da tubagem de pressão.

7.3.3. Instalação estacionária em poço seco

Na instalação estacionária em poço seco, as válvulas de cunha no lado da sucção e da pressão têm de ser fechadas antes da desmontagem. Ao desmontar, deve ter em atenção que o fluido do corpo hidráulico é derramado durante a desmontagem. Devem ser colocados tanques colectores adequados para recolher completamente o fluido que sai!

Depois de desapertar as ligações roscadas na conexão de sucção e de pressão, a bomba pode ser desmontada com um meio de elevação adequado. Após a desmontagem, a área de operação deve ser bem limpa e as gotas que possam eventualmente ter caído têm de ser apanhadas.

7.4. Devolução/armazenamento

Para o envio, os componentes têm de ser bem fechados, de forma estanque, em sacos de plástico resistentes, suficientemente grandes e que não permitam fugas.

Para a devolução e para o armazenamento, é necessário respeitar também o capítulo "Transporte e armazenamento"!

7.5. Remoção

7.5.1. Meios de funcionamento

Os óleos e os lubrificantes devem ser recolhidos para tanques apropriados e eliminados devidamente, de acordo com a Directiva 75/439/CEE e os decretos da lei alemã relativa à eliminação de resíduos §§5a, 5b ou segundo as directivas locais.

7.5.2. Vestuário de protecção

O vestuário de protecção usado durante os trabalhos de limpeza e de manutenção deve ser eliminado de acordo com o código de resíduos TA 524 02 e a Directiva CE 91/689/CEE ou segundo as directivas locais.

7.5.3. Produto

Com a remoção devida deste produto, evitamse danos ambientais e a colocação em perigo da saúde pessoal.

- Para a remoção do produto e dos seus componentes, devem ser contactadas as empresas de remoção públicas ou privadas.
- Para mais informações sobre a remoção correcta, contacte a câmara municipal, o serviço de eliminação de resíduos ou o local onde o produto foi adquirido.

8. Conservação



PERIGO de morte devido a corrente eléctrica! Há perigo de morte por choque eléctrico durante os trabalhos em aparelhos eléctricos. Em todos os trabalhos de manutenção e reparação, a bomba deve ser desligada da rede e protegida contra uma reactivação não autorizada. Por norma, os danos no cabo eléctrico apenas podem ser eliminados por um electricista qualificado.



PERIGO de morte no caso de trabalhos não autorizados!

Os trabalhos de manutenção ou de reparação que comprometam a segurança da protecção antideflagrante podem ser realizados exclusivamente pelo fabricante ou por oficinas de assistência técnica autorizadas!

Respeite também as restantes informações em anexo!

- Antes da realização de trabalhos de manutenção e de reparação, a bomba deve ser desligada e desmontada segundo o disposto no capítulo "Paragem/remoção".
- Depois de concluídos os trabalhos de manutenção e de reparação, a bomba deve ser montada e ligada de acordo com o capítulo "Instalação".
- A bomba tem de ser colocada em funcionamento de acordo com o capítulo "Arranque".
 Devem ser respeitados os sequintes pontos:
- Todos os trabalhos de manutenção e de reparação têm de ser realizados pelo serviço de assistência da Wilo, por oficinas de assistência técnica autorizadas ou por técnicos qualificados com máximo cuidado e num local de trabalho seguro. Tem de se usar os equipamentos de protecção pessoal necessários.
- Este manual tem de estar à disposição dos técnicos de manutenção e tem de ser respeitado. Só se pode realizar os trabalhos de manutenção e de reparação aqui descritos.

Outros trabalhos e/ou modificações estruturais só podem ser realizados pelo serviço de assistência da Wilo!

- Nos trabalhos em piscinas e/ou tanques, devem ser sempre respeitadas as respectivas medidas de protecção locais. É necessária a presença de uma segunda pessoa por motivos de segurança.
- Para levantar e baixar a bomba, têm de ser usados meios de elevação em perfeitas condições técnicas e meios de transporte de carga aprovados.
 A bomba não pode ficar entalada ao levantá-la e baixá-la. Se, no entanto, ficar entalada, não podem ser aplicadas forças de elevação superiores a 1,2 vezes o peso da bomba! A capacidade de carga máxima admissível nunca pode ser excedida!

Certifique-se de que os dispositivos de içamento, os cabos e os dispositivos de segurança dos meios de elevação estão em perfeitas condições técnicas. Só quando o meio de elevação estiver em perfeitas condições técnicas é que se pode iniciar os trabalhos. Se estas verificações não forem realizadas, existe perigo de morte!

 Os trabalhos em sistemas eléctricos da bomba e do equipamento têm de ser realizados por um electricista. Os fusíveis danificados têm de ser substituídos. Não podem, de modo algum, ser reparados! Apenas podem ser utilizados fusíveis com a intensidade de corrente indicada e do tipo recomendado. Portugués CONSERVAÇÃO

- Quando forem utilizados solventes e detergentes facilmente inflamáveis, é proibido fumar, foguear, bem como chamas abertas.
- As bombas que conduzem fluidos nocivos para a saúde ou que entram em contacto com os mesmos têm de ser descontaminadas. Deve igualmente certificar-se de que não existem ou se formam quaisquer gases nocivos para a saúde.

No caso de ferimentos causados por fluidos ou gases nocivos para a saúde, é necessário tomar as medidas de primeiros-socorros de acordo com as placas afixadas na fábrica, bem como contactar de imediato um médico!

- Certifique-se de que as ferramentas e os materiais necessários estão disponíveis. Um local de trabalho limpo e organizado permite realizar os trabalhos na bomba de forma segura e correcta.
 Depois de concluir os trabalhos, retire os materiais de limpeza e as ferramentas usados da bomba.
 Guarde todos os materiais e todas as ferramentas no local previsto para o efeito.
- Os meios de funcionamento devem ser recolhidos para os tanques adequados e eliminados de acordo com as normas. Durante a realização de trabalhos de manutenção e de reparação, é necessário usar vestuário de protecção adequado. Este deve ser eliminado de acordo com as normas.

8.1. Meios de funcionamento

8.1.1. Visão geral de óleos brancos

A câmara de vedação está abastecida com um óleo branco potencialmente biodegradável. Para a mudança de óleo, recomendamos os sequintes tipos de óleo:

- Aral Autin PL*
- Shell ONDINA 919
- Esso MARCOL 52* ou 82*
- BP WHITEMORE WOM 14*
- Texaco Pharmaceutical 30* ou 40*
 Todos os tipos de óleo com um "*" são adequados para alimentos segundo a "USDA-H1".

Volumes de enchimento

Os volumes de enchimento dependem do motor:

- P 13.1: 900 ml
- P 13.2: 1500 ml
- P 17.1: 1800 ml

8.1.2. Visão geral de lubrificantes

Em conformidade com a norma DIN 51818/grau NLGI 3, podem ser utilizados os seguintes lubrificantes:

• Esso Unirex N3

8.2. Datas de manutenção

Para garantir um funcionamento seguro, têm de ser regularmente executados diversos trabalhos de manutenção.

Os intervalos de manutenção têm de ser definidos em função da carga da bomba! Independentemente dos intervalos de manutenção definidos, é necessário verificar a bomba ou a instalação, se ocorrerem vibrações fortes durante o funcionamento.

Em caso de utilização em estações elevatórias para água residual no interior de edifícios ou terrenos, é necessário cumprir os prazos e os trabalhos de manutenção em conformidade com a norma DIN EN 12056-4!

8.2.1. Intervalos no caso de condições de funcionamento normais

2 anos

- · Verificação visual do cabo eléctrico
- · Verificação visual de acessórios
- Verificação visual do revestimento e dos corpos quanto a desgaste
- Verificação do funcionamento de todos os dispositivos de segurança e de monitorização
- Verificação dos aparelhos de distribuição/relés utilizados
- · Mudança de óleo



NOTA

Se estiver montada uma monitorização da câmara de vedação, a mudança do óleo realiza-se de acordo com a indicação!

15000 horas de funcionamento ou, o mais tardar, após 10 anos

• Revisão geral

8.2.2. Intervalos no caso de condições de funcionamento difíceis

No caso de condições de funcionamento difíceis, os intervalos de manutenção indicados devem ser reduzidos de modo correspondente. Neste caso, dirija-se ao serviço de assistência da Wilo. Se a bomba for utilizada sob condições de funcionamento difíceis, recomendamos que celebre um contrato de manutenção.

São consideradas condições de funcionamento difíceis:

- Alto teor de fibras ou areia no fluido
- Entrada turbulenta (p. ex., devido à entrada de ar, cavitação)
- Fluidos altamente corrosivos
- Fluidos altamente gaseificados
- Pontos de funcionamento impróprios
- Estados de funcionamento com risco de choques hidráulicos

8.2.3. Intervenções de manutenção recomendadas para garanti um funcionamento perfeito

Recomendamos uma verificação regular do consumo de corrente e da tensão de serviço nas 3 fases. No funcionamento normal, estes valores mantêm-se constantes. Em função das propriedades do fluido, podem ocorrer ligeiras oscilações. Através do consumo de corrente, é possível detectar atempadamente e eliminar danos e/ ou falhas de funcionamento do impulsor, dos rolamentos e/ou do motor. Oscilações de tensão maiores sobrecarregam a bobinagem do motor, podendo causar falhas na bomba. Por essa razão,

uma verificação regular permite, em grande parte, evitar danos posteriores mais graves e minimiza o risco de um dano total. Quanto à verificação regular, recomendamos a utilização de uma monitorização à distância. Neste caso, contacte o serviço de assistência da Wilo.

8.3. Trabalhos de manutenção

Antes da realização de trabalhos de manutenção, é necessário:

- Desligue a tensão da bomba e proteja-a contra uma activação inadvertida.
- Deixe a bomba arrefecer e limpe-a bem.
- Assegure-se de que as peças relevantes em termos de funcionamento estão em bom estado.

8.3.1. Verificação visual do cabo eléctrico

Os cabos eléctricos têm de ser verificados quanto a bolhas, fissuras, riscos, pontos de fricção e/ou de esmagamento. Se forem detectados danos, a bomba tem de ser imediatamente parada e o cabo eléctrico danificado tem de ser substituído.

Os cabos só podem ser substituídos pelo serviço de assistência da Wilo ou numa oficina de assistência técnica autorizada ou certificada. A bomba só pode ser recolocada em funcionamento depois de o dano ter sido devidamente eliminado!

8.3.2. Verificação visual de acessórios

É necessário verificar se os acessórios estão bem fixos e a funcionar correctamente. Os acessórios soltos e/ou danificados devem ser imediatamente reparados ou substituídos.

8.3.3. Verificação visual do revestimento e do corpo quanto a desgaste

Os revestimentos e as peças do corpo não pode apresentar danos. Repare os danos visíveis nos revestimentos. Se forem visíveis danos nas peças do corpo, contacte o serviço de assistência da Wilo.

8.3.4. Verificação do funcionamento dos dispositivos de segurança e de monitorização

Os dispositivos de monitorização incluem, p. ex., sensores de temperatura no motor, eléctrodos de humidade, relés electrónicos para protecção do motor, relés de sobretensão, etc.

- Por norma, os relés electrónicos para protecção do motor, os relés de sobretensão e demais disjuntores podem ser accionados manualmente para realizar o teste.
- Para verificar o eléctrodo de barra ou os sensores de temperatura, a bomba tem de arrefecer até à temperatura ambiente e o cabo de ligação eléctrica do dispositivo de monitorização tem de estar desligado. De seguida, o dispositivo de monitorização é verificado com um ohmímetro. Os seguintes valores devem ser medidos:
 - Sensor bimetálico: valor igual a passagem "0"
 - Sensor PTC/detector de condutividade: um detector de condutividade tem uma resistência positiva entre 20 e 100 ohms.

No caso de 3 sensores em série, isso daria um

valor de 60 a 300 ohms.

No caso de 4 sensores em série, isso daria um valor de 80 a 400 ohms.

 Eléctrodo de barra: o valor tem de se aproximar de "infinito". No caso de valores baixos, há água no óleo. Respeite também as indicações do relé de aproveitamento disponível opcionalmente.

Em caso de desvios maiores, consulte o fabricante!

8.3.5. Verificação dos aparelhos de distribuição/relés utilizados

Consulte os diversos passos para a verificação dos aparelhos de distribuição/relés usados no respectivo manual de instruções. Os aparelhos danificados têm de ser imediatamente substituídos, visto que já não exercem a sua função de protecção da bomba.

8.3.6. Mudança de óleo da câmara de vedação

A câmara de vedação possui uma abertura para esvaziar e encher a câmara.



CUIDADO com ferimentos causados por meios de funcionamento quentes e/ou sob pressão! Após a desconexão, o óleo continua quente e está sob pressão. Por conseguinte, o parafuso de fecho pode ser projectado e pode sair óleo quente. Existe perigo de ferimentos ou queimaduras! Deixe o óleo arrefecer até à temperatura ambiente.

Fig. 8.: Parafusos de fecho

1 Parafuso de fecho

 Coloque a bomba na horizontal, sobre uma base estável, de modo a que o parafuso de fecho fique virado para cima.

Assegure-se de que a bomba não pode cair e/ou escorregar!

Desaperte o parafuso de fecho com cuidado e devagar.

Atenção: O meio de funcionamento pode estar sob pressão! Por conseguinte, o parafuso de fecho pode ser projectado.

- 3. Drene o meio de funcionamento rodando a bomba, até a abertura ficar virada para baixo. O meio de funcionamento deve ser recolhido com um tanque apropriado e eliminado de acordo com os requisitos constantes do capítulo "Remoção".
- 4. Volte a rodar a bomba para trás, até a abertura ficar novamente virada para cima.
- 5. Adicione o novo meio de funcionamento através da abertura do parafuso de fecho. O óleo tem de chegar até aprox. 1 cm abaixo da abertura. Tenha em atenção os meios de funcionamento as quantidades de enchimento recomendados!
- 6. Limpe o parafuso de fecho, coloque um novo anel vedante e volte a apertá-lo.

8.3.7. Revisão geral

Durante a revisão geral, para além dos trabalhos de manutenção normais, verifica-se e, se necessário, substitui-se adicionalmente os rolamentos do motor, as vedações dos veios, os O-rings e os cabos eléctricos. Estes trabalhos podem ser realizados exclusivamente pelo fabricante ou numa oficina de assistência técnica autorizada.

9. Localização e eliminação de avarias

Para evitar danos materiais e pessoais durante a eliminação de avarias na bomba, devem ser respeitados impreterivelmente os seguintes pontos:

- Só elimine uma avaria se tiver à disposição pessoal qualificado, ou seja, todos os trabalhos devem ser executados por pessoal técnico com a devida formação. Os trabalhos em componentes eléctricos têm de ser, p. ex., realizados pelo electricista.
- Proteja sempre a bomba contra um arranque inadvertido, desligando-a da rede eléctrica. Tome medidas de precaução adequadas.
- Garanta sempre a paragem de segurança da bomba através de uma segunda pessoa.
- Proteja as peças móveis para ninguém se magoar.
- As alterações arbitrárias na bomba são realizadas por conta e risco do cliente e isentam o fabricante de quaisquer obrigações ao abrigo da garantia!

Avaria: A unidade não arranca

- Interrupção da alimentação eléctrica, curto-circuito ou falha na ligação à terra no cabo e/ou na bobinagem do motor
 - Mande verificar e, se necessário, substituir o cabo e o motor por um técnico
- Accionamento de fusíveis, disjuntores e/ou dispositivos de monitorização
 - Mande verificar e, se necessário, alterar as ligações por um técnico.
 - Monte ou mande ajustar os disjuntores e os fusíveis de acordo com as especificações técnicas, e reponha os dispositivos de monitorização.
 - Verifique se o impulsor de move facilmente e, se necessário, limpe-o ou repare-o
- A monitorização da câmara de vedação (opcional) interrompeu o circuito eléctrico (consoante o operador)
 - Ver avaria: Fuga no empanque mecânico, a monitorização da câmara de vedação indica uma avaria ou desliga a bomba

Avaria: A unidade arranca, mas o disjuntor dispara logo após o arranque

- 1. Disparador térmico do disjuntor mal ajustado
 - Recorra a um técnico para comparar o ajuste do disparador com as especificações técnicas e, se necessário, corrigi-lo
- Consumo de corrente mais elevado devido a queda de tensão mais acentuada
 - Recorra a um técnico para verificar os valores de tensão de cada fase e, se necessário alterar a ligação

- 3. Funcionamento de 2 fases
 - Mande verificar e, se necessário, corrigir a ligação por um técnico
- Diferenças de tensão muito acentuadas nas 3 fases
 - Mande verificar e, se necessário, corrigir a ligação e a instalação de distribuição por um técnico
- 5. Sentido de rotação errado
 - Troque 2 fases do cabo de rede
- Impulsor travado devido a colagens, entupimentos e/ou partículas sólidas, consumo de corrente mais elevado
 - Desligue a bomba, proteja-a contra a reactivação, repare o impulsor ou limpe o bocal de aspiração
- 7. Densidade do fluido demasiado alta
 - Contacte o fabricante

Avaria: A unidade funciona mas não bombeia

- 1. Falta fluido
 - · Abra a entrada do tanque ou a válvula de cunha
- 2. Entrada entupida
 - Limpe a alimentação, a válvula de cunha, a peça e o bocal de aspiração ou o filtro de aspiração
- 3. Impulsor bloqueado ou travado
 - Desligue a bomba, proteja-a contra a reactivação e repare o impulsor
- 4. Mangueira/tubagem danificada
 - Substitua as peças danificadas
- 5. Funcionamento intermitente
 - Verifique o sistema de distribuição

Avaria: A unidade está a funcionar, os parâmetros de funcionamento indicados não são cumpridos

- 1. Entrada entupida
 - Limpe a alimentação, a válvula de cunha, a peça e o bocal de aspiração ou o filtro de aspiração
- 2. Válvula de cunha na tubagem de pressão fechada
 - Abra completamente a válvula de cunha
- 3. Impulsor bloqueado ou travado
 - Desligue a bomba, proteja-a contra a reactivação e repare o impulsor
- 4. Sentido de rotação errado
 - Troque 2 fases do cabo de rede
- 5. Ar no sistema
 - Verifique e, se necessário, ventile as tubagens, a camisa de pressão e/ou o sistema hidráulico
- 6. A bomba bombeia contra uma pressão demasiado elevada
 - Verifique e, se necessário, abra completamente a válvula de cunha, utilize outro impulsor e contacte a fábrica
- 7. Sinais de desgaste
 - Substitua as peças gastas
- 8. Mangueira/tubagem danificada
 - Substitua as peças danificadas
- 9. Quantidade não permitida de gás no fluído
 - Contacte a fábrica
- 10. Funcionamento de 2 fases
 - Mande verificar e, se necessário, corrigir a ligação por um técnico

ANEXO Portugués

- Grande rebaixamento do nível da água durante o funcionamento
 - Verifique a alimentação e a capacidade do equipamento, bem como os ajustes e o funcionamento do controlo do nível

Avaria: Funcionamento da unidade irregular e com muitos ruídos

- 1. A bomba está a trabalhar na área de funcionamento não permitida
 - Verifique e, se necessário, corrija os dados de funcionamento e/ou adapte as condições de funcionamento
- Bocal e filtro de aspiração e/ou impulsor entupidos
 - Limpe o bocal e o filtro de aspiração e/ou o impulsor
- 3. Impulsor com dificuldade de movimento
 - Desligue a bomba, proteja-a contra a reactivação e repare o impulsor
- 4. Quantidade não permitida de gás no fluído
 - · Contacte a fábrica
- 5. Funcionamento de 2 fases
 - Mande verificar e, se necessário, corrigir a ligação por um técnico
- 6. Sentido de rotação errado
 - Troque 2 fases do cabo de rede
- 7. Sinais de desgaste
 - Substitua as peças gastas
- 8. Apoio do motor danificado
 - Contacte a fábrica
- 9. Bomba montada com tensão
 - Verifique a montagem e utilize compensadores de borracha, se necessário

Avaria: Fuga no empanque mecânico, a monitorização da câmara de vedação indica uma avaria ou desliga a unidade

- Formação de água de condensação devido a um armazenamento prolongado e/ou grandes oscilações de temperatura
 - Opere a bomba brevemente (máx. 5 min) sem eléctrodo de barra
- Fuga elevada na entrada de novos empanques mecânicos
 - Mude o óleo
- 3. Cabo do eléctrodo de barra danificado
 - · Substitua o eléctrodo de barra
- 4. Empanque mecânico danificado
 - Substitua o empanque mecânico, contacte a fábrica!

Outros passos para a eliminação de avarias

Se os pontos aqui descritos não o ajudarem a eliminar a avaria, entre em contacto com o serviço de assistência da Wilo. Este irá ajudá-lo da seguinte forma:

- Ajuda telefónica e/ou por escrito pelo serviço de assistência da Wilo
- No local, apoio através do serviço de assistência da Wilo
- Verificação ou reparação da bomba na fábrica Lembre-se de que, se recorrer a determinados serviços do nosso serviço de assistência, podem

surgir custos adicionais! Pode encontrar indicações precisas junto do serviço de assistência da Wilo.

10. Anexo

10.1. Funcionamento com conversores de frequência

Em conformidade com a norma IEC 60034-17, o motor pode ser utilizado na versão de série. No caso de tensões nominais superiores a 415 V/50 Hz ou 480 V/60 Hz, é necessário contactar a fábrica. A potência nominal do motor deve situar-se aprox. 10% acima da potência necessária da bomba devido ao aquecimento adicional através de ondas harmónicas. Nos conversores de frequência com saída de baixo conteúdo harmónico, a reserva de potência de 10% pode ser eventualmente reduzida. Isso consegue-se geralmente através da utilização de filtros de saída. Além disso, os motores standard não estão equipados com cabos blindados. Por conseguinte, o conversor de frequência e o filtro têm de ser adaptados entre si. Informe-se junto do fabricante.

O conversor de frequência é concebido em função da corrente nominal do motor. Deve certificarse de que a bomba funciona sem solavancos e vibrações, especialmente na gama de velocidades baixa. Caso contrário, os empanques mecânicos podem ficar danificados e com fugas. Além disso, tem de se ter em atenção a velocidade de passagem do fluido na tubagem. Se a velocidade de passagem do fluido for demasiado baixa, o risco de depósitos de substâncias sólidas na bomba e na tubagem ligada aumenta. No âmbito de aplicação da norma DIN EN 12050, está prescrita uma velocidade mín. de passagem do fluido de 0,7 m/s com uma pressão de bombeamento manométrica de 0,4 bar. Recomendamos que cumpra estes valores, mesmo fora do âmbito de aplicação.

É fundamental que a bomba funcione em toda a gama de regulação sem vibrações, ressonâncias, binários alternados e ruídos excessivos (se necessário, contacte a fábrica). Um ruído do motor mais elevado devido à alimentação de corrente com ondas harmónicas é normal.

Na parametrização do conversor de frequência, deve ter-se sempre em conta o ajuste da curva característica quadrada (curva característica U/f) para as bombas e para os ventiladores! Isso permite adaptar a tensão de saída à potência necessária da bomba no caso de frequências superiores à frequência nominal (50 Hz ou 60 Hz). Os conversores de frequência mais recentes também oferecem uma optimização automática de energia, o que faz o mesmo efeito. Para o ajuste do conversor de frequência, consulte o manual de instruções do conversor de frequência.

Nos motores alimentados por conversor de frequência, podem ocorrer falhas da monitorização do motor, dependendo do tipo de conversor e das

condições de instalação. As seguintes medidas gerais podem ajudar a reduzir ou evitar falhas:

- Cumprimento dos valores limite em conformidade com a norma IEC 60034-17 no que diz respeito a picos de tensão e à velocidade de varrimento (slew rate) (pode eventualmente ser necessário instalar filtros de saída).
- Variação da frequência de impulsos do conversor de frequência.
- Em caso de avarias na monitorização da câmara de vedação, utilize o nosso eléctrodo de barra dupla externo.

As seguintes medidas estruturais contribuem igualmente para a redução ou prevenção de falhas:

• Utilização de cabos eléctricos blindados.

Resumo

- Funcionamento contínuo entre 1 Hz e frequência nominal (50 Hz ou 60 Hz), respeitando a velocidade mín. de passagem do fluido
- Respeite as medidas adicionais relativamente à compatibilidade electromagnética (selecção do conversor de frequência, utilização de filtros, etc.)
- Nunca exceda a corrente e a velocidade nominal do motor.
- Tem de ser possível ligar a monitorização da temperatura própria do motor (sensor bimetálico ou PTC).

10.2. Aprovação Ex

Este capítulo contém informações para proprietários e operadores de bombas construídas e homologadas para o funcionamento em áreas com risco de explosão.

Consequentemente, tem como função ampliar e complementar os procedimentos habituais desta bomba. Além disso, também complementa e/ou amplia o capítulo "Indicações gerais de segurança", pelo que tem de ser lido e compreendido por todos os utilizadores e operadores da bomba.

Este capítulo é válido apenas para bombas com aprovação Ex, contendo instruções adicionais para as mesmas!

10.2.1. Identificação de bombas com aprovação Ex

As bombas com aprovação Ex estão identificadas da sequinte forma na placa de identificação:

- Símbolo "Ex" da respectiva aprovação
- Dados relativos à classificação Ex
- Número de certificação

10.2.2. Aprovação de acordo com ATEX

Os motores estão homologados para o funcionamento em atmosferas com risco de explosão de acordo com a Directiva CE 94/09/CE, destinados a aparelhos eléctricos do grupo II, categoria 2.

Desse modo, os motores podem ser aplicados na zona 1 e 2.

Estes motores não podem ser utilizados na zona

Os aparelhos não eléctricos, como p. ex., o sistema hidráulico, cumprem igualmente a Directiva CE 94/09/CE.

Classificação ATEX



A classificação Ex, p. ex., II 2G Ex de IIB T4 Gb, na placa de identificação indica o seguinte:

- II = grupo de aparelhos
- 2G = categoria de aparelhos (2 = adequado para a zona 1, G = gases, vapores e névoa)
- Ex = aparelho com protecção antideflagrante conforme a Euronorm
- d = tipo de protecção de ignição do corpo do motor: Protecção resistente à pressão
- e = tipo de protecção de ignição dos terminais de ligação: Segurança aumentada
- II = destina-se a locais com risco de explosão, excepto em minas
- B = destina-se à utilização em conjunto com gases da subdivisão B (todos os gases, excepto hidrogénio, acetileno, dissulfeto de carbono)
- T4 = a temperatura máx. da superfície do aparelho é 135 °C
- Gb = nível de protecção do aparelho "b"

Tipo de protecção "Protecção resistente à pressão"

Os motores deste tipo de protecção têm de estar equipados com um limitador de temperatura (monitorização da temperatura de 1 circuito).

Funcionamento emerso

Para as bombas poderem ser utilizadas em áreas com risco de explosão com o motor emerso, devem ser respeitados os seguintes pontos:

- O motor tem de estar equipado com um regulador e limitador de temperatura (monitorização da temperatura de 2 circuitos).
- É possível uma reactivação automática através do regulador de temperatura. Neste caso, têm de ser respeitadas as indicações relativas à frequência máxima de ligação e ao intervalo mín. de comutação!
- Durante a emersão do motor, o modo de funcionamento emerso tem de ser respeitado e cumprido!
- Durante o funcionamento emerso, a temperatura ambiente e do fluido não pode exceder os 40 °C.

Número de certificação

Encontrará o número de certificação na placa de identificação, na confirmação da sua encomenda, bem como na folha de especificações técnicas.

10.2.3. Ligação eléctrica



PERIGO de morte devido a corrente eléctrica!
Uma ligação eléctrica incorrecta representa
perigo de morte devido a choque eléctrico e/
ou explosão. A ligação eléctrica apenas pode
ser realizada por electricistas autorizados pelo
fornecedor de energia local e em conformidade com as leis vigentes localmente.

Para além das informações constantes do capítulo "Ligação eléctrica", devem ser respeitados os seguintes pontos no caso de bombas com aprovação Ex:

- A ligação do cabo eléctrico tem de ser realizada fora da área com risco de explosão ou dentro de um corpo com um tipo de protecção de ignição em conformidade com a DIN EN 60079-0!
- Tolerância de tensão: ±10% As unidades com uma tensão nominal de 380...415 V possuem uma tolerância de tensão máx. de ±5%.
- Todos os dispositivos de monitorização fora das "áreas com protecção antideflagrante" têm de ser ligados através de um relé de corte antideflagrante. Para o efeito, recomendamos o relé ER 143.

Ligação da monitorização da temperatura

O motor está equipado com um limitador de temperatura (monitorização da temperatura de 1 circuito).

O motor pode estar equipado opcionalmente com um regulador e limitador de temperatura (monitorização da temperatura de 2 circuitos).



PERIGO de morte devido a ligação errada! Existe perigo de explosão no caso de sobreaquecimento do motor! O limitador de temperatura tem de ser ligado de modo a que, caso dispare, a reactivação só seja possível depois de premida manualmente uma "tecla de desbloqueio"!

No caso de uma monitorização da temperatura de 2 circuitos, pode ocorrer uma reactivação automática através do regulador da temperatura. Neste caso, tem de ser cumprida a indicação relativa à frequência máx. de ligação de 15/h com uma pausa de 3 minutos.

- · Os sensores bimetálicos têm de ser ligados através de um relé de aproveitamento. Para o efeito, recomendamos o relé "CM-MSS". Neste caso, o valor limite já está predefinido. Valores de ligação: máx. 250 V(AC), 2,5 A, cos
- $\varphi = 1$
- Os sensores PTC (disponíveis opcionalmente/ conforme DIN 44082) têm de ser ligados através de um relé de aproveitamento. Para o efeito, recomendamos o relé "CM-MSS". Neste caso, o valor limite já está predefinido.

Tem de ocorrer uma desactivação quando for atingido o valor limite.

Monitorização da câmara do motor

• A monitorização da câmara do motor tem de ser ligada através de um relé de aproveitamento. Para o efeito, recomendamos o relé "NIV 101/A". O valor limite é de 30 kohms. Tem de ocorrer uma desactivação quando for atingido o valor limite.

Ligação da monitorização da câmara de vedação

• O eléctrodo de barra tem de ser ligado através de um relé de aproveitamento! Para o efeito,

- recomendamos o relé "ER 143". O valor limite é de 30 kohms
- A ligação tem de ser efectuada através de um circuito eléctrico intrinsecamente seguro! Devem ser respeitados os seguintes valores de ligação:
 - máx. 30 Vrms (pico: 60 V)
 - máx. 60 VDC
 - máx. 0,5 mA

Funcionamento com conversores de frequência

- Funcionamento contínuo até à frequência nominal (50 Hz ou 60 Hz), respeitando a velocidade mín. de passagem do fluido
- Respeite as medidas adicionais relativamente à compatibilidade electromagnética (selecção do conversor de frequência, utilização de filtros,
- · Nunca exceda a corrente e a velocidade nominal do motor.
- Tem de ser possível ligar a monitorização da temperatura própria do motor (sensor bimetálico ou PTC).

10.2.4. Arrangue



PERIGO de morte devido a explosão! As bombas sem identificação Ex não podem ser aplicadas em áreas com risco de explosão! Existe perigo de morte devido a explosão! Respeite os seguintes pontos relativamente à aplicação em áreas com risco de explosão:

- · A bomba tem de estar aprovada para a utilização dentro de áreas com risco de explosão!
- · A ligação do cabo eléctrico tem de ser realizada fora da área com risco de explosão ou dentro de um corpo com um tipo de protecção de ignição em conformidade com a DIN EN 60079-0!
- · Os aparelhos de distribuição têm de ser instalados fora da área com risco de explosão ou dentro de um corpo com um tipo de protecção de ignição em conformidade com a DIN EN 60079-0! Além disso, têm de ter sido concebidos para o funcionamento de bombas com aprovação Ex.
- Os acessórios montados têm de estar aprovados para a utilização em bombas Ex!



PERIGO de morte devido a explosão! O corpo hidráulico tem de estar completamente inundado (cheio de fluido) durante o funcionamento. Com o corpo hidráulico emerso e/ou no caso de ar no sistema hidráulico, podem ocorrer explosões causadas por faíscas, p. ex., devido à carga estática! Garanta uma desactivação através de uma protecção contra funcionamento a seco.

Para além das informações constantes do capítulo "Arranque", devem ser respeitados os seguintes pontos no caso de bombas com aprovação Ex:

 A definição da área com risco de explosão é da responsabilidade do operador. Dentro de uma

- área com risco de explosão, podem ser utilizadas exclusivamente bombas com aprovação Ex.
- As bombas com aprovação Ex têm de estar devidamente identificadas.
- Para se obter o arrefecimento necessário em motores secos no modo S3, quando os motores tiverem sido emersos, estes têm de ser completamente inundados antes de voltarem a ser ligados!

10.2.5. Conservação



PERIGO de morte devido a corrente eléctrica! Há perigo de morte por choque eléctrico durante os trabalhos em aparelhos eléctricos. Em todos os trabalhos de manutenção e reparação, a bomba deve ser desligada da rede e protegida contra uma reactivação não autorizada. Por norma, os danos no cabo eléctrico apenas podem ser eliminados por um electricista qualificado.

Para além das informações constantes do capítulo "Conservação", devem ser respeitados os seguintes pontos no caso de bombas com aprovação Ex:

- Os trabalhos de manutenção e de reparação indicados neste manual de funcionamento e manutenção devem ser realizados de acordo com as normas.
- Os trabalhos de reparação e/ou as modificações estruturais, que não constam deste manual de funcionamento e manutenção ou que comprometam a segurança da protecção antideflagrante, apenas devem ser realizados pelo fabricante ou por oficinas de assistência técnica certificadas pelo mesmo.
- Qualquer reparação nas juntas antideflagrantes só pode ser realizada de acordo com as especificações construtivas do fabricante. Não é permitida a reparação de acordo com os valores das tabelas 1 e 2 da norma DIN EN 60079-1.
- Só podem ser utilizados os parafusos de fecho estipulados pelo fabricante que correspondam a uma classe de resistência mínima de 600 N/mm².

Substituição de cabos

É absolutamente proibido substituir cabos. A substituição pode ser realizada exclusivamente pelo fabricante ou em oficinas de assistência técnica certificadas pelo mesmo!

10.3. Peças de substituição

A encomenda de peças de substituição é feita através do serviço de assistência da Wilo. Para evitar questões e encomendas erradas, deve indicar sempre o número de série e/ou o número de artigo.

Reserva-se o direito de proceder a alterações técnicas.







WILO SE
Nortkirchenstraße 100
44263 Dortmund
Germany
T +49 (0)231 4102-0
F +49 (0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.com